

## BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMAČ

s montážou do elektroinštalačnej krabice

# BT001

BT001 je vhodný pre spínanie vykurovacích panelov, ohrievačov, sálavých panelov, vykurovacích rohoží atď. Spína pripojené zariadenie na základe prijatých informácií od vysielacej jednotky (termostatu BT010 alebo BT710). Ku montáži do vnútorných priestorov. Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov!

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Napájanie	230 V / 50 Hz
Typ Napájanie	obojsmerná
Frekvencia	433,92 MHz
Citlivosť	< - 92 dBm
Dosah	150 m (na voľnej ploše), 20 m (v zástavbe)
Prierez káblov	1.5 mm <sup>2</sup> (hnedá, čierna), 0.5 mm <sup>2</sup> (modrá)
Výstup	relé, max.16 A / 250 V AC
Stupeň krytia	IP20 a vyšší podľa montáže
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 až 40 °C
Rozmery (DxŠxH)	49,5 x 45,5 x 26 mm

### EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BT001 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlete prijímač (včetně kopie potvrzeného dokladu o koupi) na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK SK s.r.o.  
Sladová 1  
Bratislava 821 05  
Tél.: +421 911 454 446  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685

[www.elektrobock.sk](http://www.elektrobock.sk)



# BT001


Bezdrôtový prijímač  
- POD VYPÍNAČ -

- Ovládanie elektrických vykurovacích systémov
- Podľa požadovanej teploty spína pripojený spotrebič
- Obojsmerná rádiová komunikácia na 433,92 MHz
- Vhodné vysielacie (termostaty) pre ovládanie sú BT010 alebo BT710




## Montáž

Velkou výhodou je montáž přímo do instalační krabice.

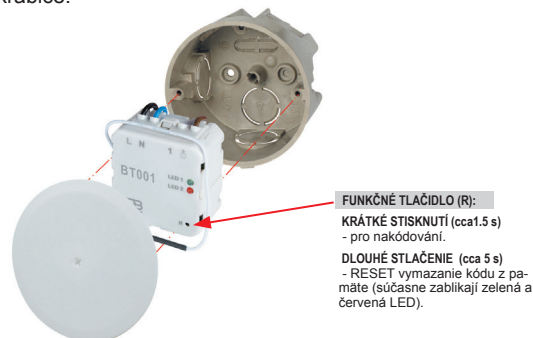

## Schéma zapojenia

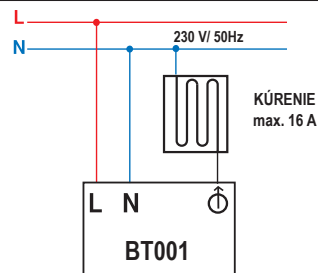

Montáž môže vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou!  
Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!

## Uvedenie do prevádzky

1. Vypnite hlavný istič.
2. Zapojte prijímač podľa schémy.
3. Zapnite hlavný istič, na prijímači bliká zelená dióda, prijímač je pripravený k ďalšiemu nastaveniu.
4. Krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** na cca 1,5 s (**zelená a červená dióda striedavo blikajú**).
5. Na termostate (vysielači) vykonajte aktiváciu prijímača podľa návodu k danému vysielaču (BT010 alebo BT710).
6. Pri správnom naučení kódu súčasne **zablikajú zelená a červená dióda**.

LED1	LED2	FUNKCIA
		prázdna pamäť, nie je naučený kód
		kód naučený
		BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu BLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO = kód bol VYMAZANÝ
		zopnutie relé
		PORUCHA (pokiaľ do cca 6-ich hodín neprijme žiadny signál od vysielača prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ). LED 2 bliká iba pokiaľ je relé zopnuté tj. 2 min.

VYSVETLIVKY: SVIETI NESVIETI BLIKÁ