


BT010

Návod na použitie
Bezdrôtový termostat






Montáž a výmena batérií

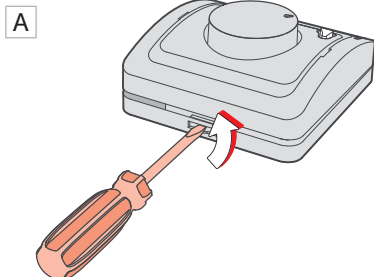


A Odklopte predný kryt vysielača.

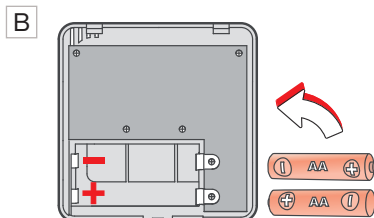


B Vložte alkalické batérie 2 x 1,5 V AA.

Pokiaľ na vysielači blinká LED 3 x za 8s, vykonajte výmenu batérií!

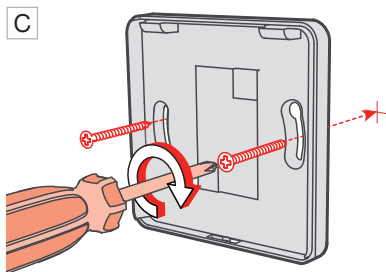


C Pripevnite zadný kryt na stenu.

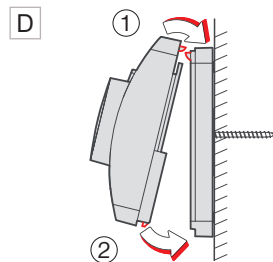

D Naklapnite predný kryt na zadný.

Voľne stojací montáž:

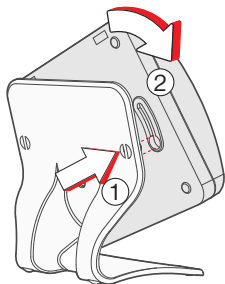

Nasuňte termostat na stojanček a zaistite otočením.


! Vyvarujte sa blízkosti miest ako napr.:
■ okenný parapet, televízia, PC alebo prístroje s teplým, prip. studeným sálaním.

! Používajte vždy iba alkalické batérie 2 x 1,5 V, typ AA! (nepoužívajte dobíjacie batérie).

! Použitú batériu likvidujte v súlade s predpismi pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi!



Ovládanie (prehľad)

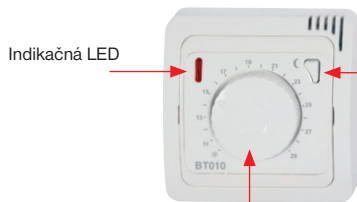

Nastavení požadované teploty

Tlačidlo s funkciou:

Krátke stlačenie (cca 1 s)

Funkcia NOČNÝ ÚTLM

Dlhé stlačenie (cca 5 s)

Funkcia TEST (párovanie s prijímačom)



Pracovné režimy

A




Nastavenie / zmena požadovanej teploty

Jednoduchým otočením kolieska nastavíte požadovanú teplotu podľa stupnice (+/-1° od 11°C).



ZAPNUTIE kúrenia je indikované červenou LED, 1x blikne za 8s.

B

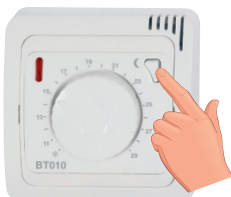


NOČNÝ ÚTLM

Služi pre automatické zníženie teploty o 3°C po dobu 8 hodín. Tento cyklus sa automaticky opakuje každý deň.

- v požadovanom čase krátko (cca 1s) stlačte tlačidlo “☾”, dióda 4x blikne a tým je režim aktívny
- pokiaľ behom nočného útlmu opäť krátko stlačíte tl “☾”, tak sa zmení počiatočná hodina nočného režimu a počíta sa nový 8-m hodinový cyklus (graf str.5)
- otočením kolieska, pre zmenu teploty, dôjde ku zrušeniu NOČNÉHO ÚTLMU!

PRÍKLAD:

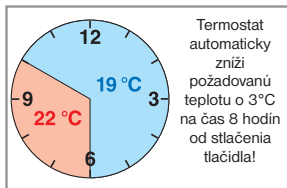




Párovanie s prijímačmi

A Na PRIJÍMAČI* stlačte krátko na cca 1s FUNKČNÉ TLAČIDLO.



Prijímač BT001

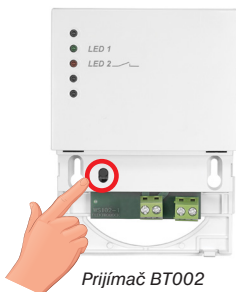



Prijímač BT002




Prijímač BT003

Po stlačení FUNKČNÉHO TLAČIDLA začnú obidve diódy striedavo blikať.

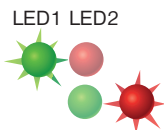

Stlačte tlačidlo  na cca 5s (tlačidlo držte tak dlho, než sa rozsvieti červená LED na vysielači), tým dôjde k vyslaniu signálu k prijímaču.

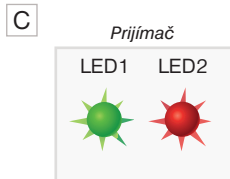

Na prijímači sa niekoľkokrát súčasne rozsvietia obidve diódy a dôjde k niekoľkonásobnému zapnutiu a vypnutiu výstupného relé.

Počkajte cca 20s na ukončenie synchronizácie.

TÝMTO JE PRIJÍMAČ SPÁROVANÝ.

! Pokiaľ na vysielači bliká LED 2 x za 8s, neprebehol proces učenia správne a celý postup učenia je nutné zopakovať.



Chybové hlásenia a info



Bliká 3 x za 8 s = indikácia slabých batérií

→ vykonajte výmenu batérií viď str.2

Bliká 2 x za 8 s = chyba prenosu signálu

→ vykonajte kontrolu zapojenia prijímača


→ vykonajte TEST, dlhým stlačením tl. , viď str. 4B


Bliká 1 x za 8 s = indikácia zopnutia relé


→ Informácia, že termostat je zopnutý




Tipy

 V období mimo vykurovaciu sezónu odporúčame nastaviť minimálnu teplotu.

 Neodporúčame dlhodobo vyberať batérie z termostatu a zároveň nechávať spárovaný prijímač pod napätím, lebo v tomto prípade prejde prijímač do režimu, v ktorom bude 2 minúty ZAPNUTÝ a 8 minút VYPNUTÝ bez ohľadu na aktuálnu teplotu.

 Rovnako tak neodporúčame, nechávať spárované prijímače bez napätia, lebo v tomto prípade začne termostat vysielat po určitej dobe tzv. Strážiaci signál, ktorý spôsobí rýchle vybitie batérií.

Graf nočného útlmu v priebehu niekoľkých dní:

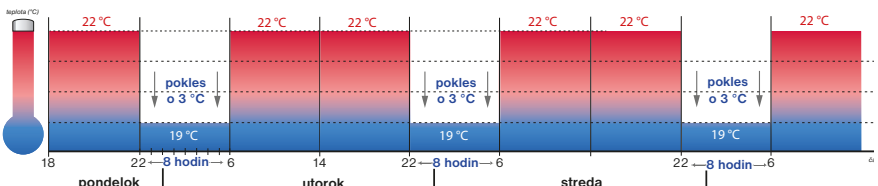

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	2 x1.5 V AA alkal. batérie
Typ komunikace	obojsmerná
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Hysteréza	0.4°C
Nastavenie teplôt	po 1°C (od 11°C)
Teplotný rozsah	11 až 29°C (protizámrazová 3°C)
Presnosť merania	± 1°C
Životnosť batérií	2 roky podľa typu použitej batérie
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0°C až +40°C

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Týmto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia BT010 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1
Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 040 446

Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz

