


BZ33-MP3

Jak nahrát hudbu na SD kartu?


SD karta obsahuje z výroby 10 přednahranych melodii.

- 1) Připojte mikroSD kartu k PC (například pomocí USB čtečky paměťových karet).
- 2) Ve Vašem PC otevřete Tento počítač **1**.
- 3) Pokud SD karta není naformátována, naformátujte ji (ujistěte se, že je zvoleno správné medium, formátování způsobí vymazání veškerých dat z media):
 - a) Klikněte pravým tlačítkem myši na vyměnitelné medium a zvolte formátovat **2**.
 - b) Z nabídky vyberte Systém souborů: FAT a zaškrtněte Rychlé formátování **3**.
 - c) Klikněte na Spustit a vyčkejte na dokončení operace.
- 4) Připravte si hudební soubory - podporovány jsou formáty *.mp3, *.wav s vzorkovacím kmitočtem 8 kHz až 48 kHz.
- 5) Před kopírováním souborů na SD kartu se ujistěte, že soubory jsou v následujícím formátu:
 - a) přípona *.mp3, *.wav
 - b) jméno souboru 0001.mp3 až 0255.mp3
 - c) soubory nejsou chráněny Správou digitálních práv (DRM).
- 6) Ve Vašem PC otevřete Tento počítač **1**.
- 7) Vyhledejte Vyměnitelné medium.
- 8) Pokud na SD kartě nevidíte složku MP3, vytvořte ji.
- 9) Zkopírujte hudební soubory do složky MP3 na SD kartě **4**.
- 10) SD kartu bezpečně odpojte od PC.
- 11) Vložte SD kartu do slotu na přijímači - **SD Kartu vkládejte pouze, pokud přijímač není připojen do elektrické sítě!**


1

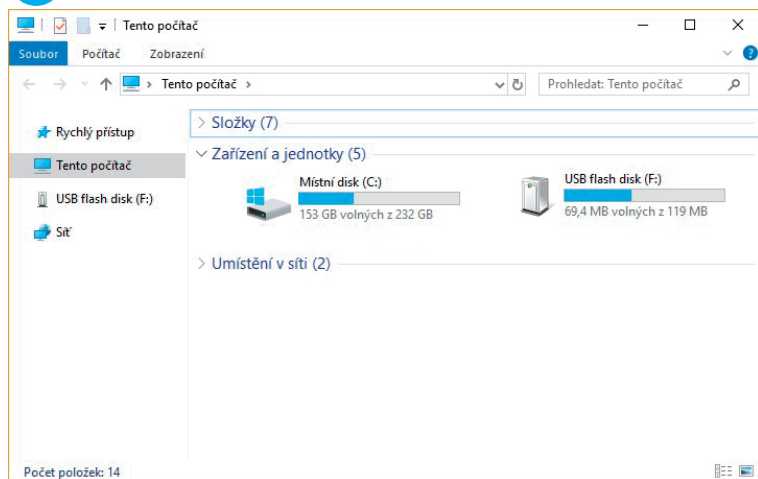


2

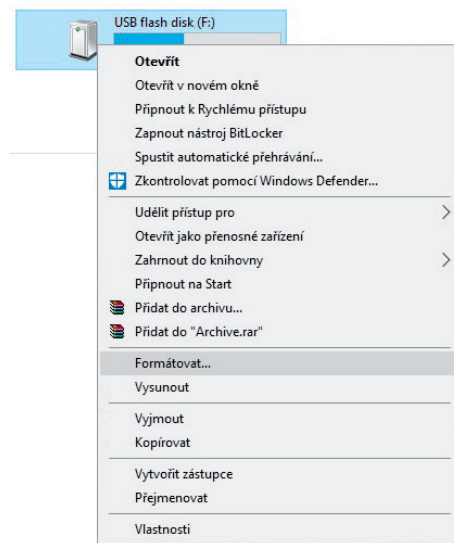

3

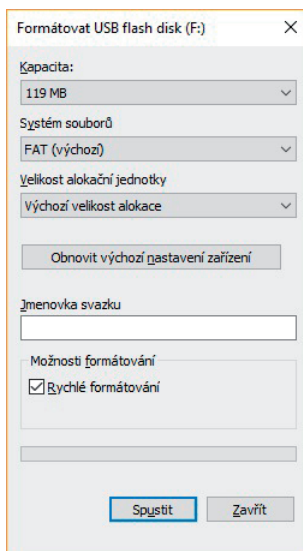

4

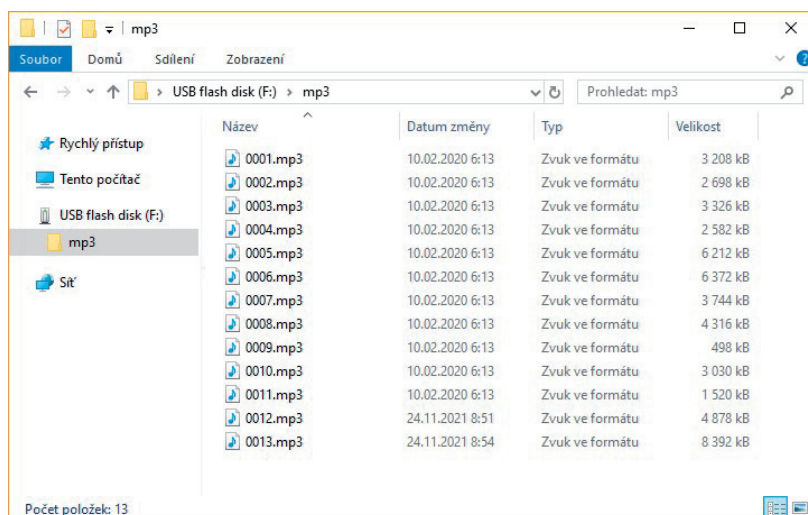

Pro převod hudby do formátu mp3 lze použít libovolný program, např.:
XRECODE (<https://xrecode.com/>), Audio Converter Online (<https://online-audio-converter.com/>)