


BZ33-MP3

Ako nahráť hudbu na SD kartu?


SD karta obsahuje z výroby 10 prednahrávaných melódií.

- 1) Pripojte microSD kartu k PC (napríklad pomocou USB čítačky pamäťových kariet).
- 2) Vo Vašom PC otvorte Tento počítač **1**.
- 3) Ak SD karta nie je naformátovaná, naformátujte ju (uistite sa, že je zvolené správne médium, formátovanie spôsobí vymazanie všetkých dát z média):
 - a) Kliknite pravým tlačidlom myši na vymeniteľné médium a zvolte formátovať **2**.
 - b) Z ponuky vyberte Systém súborov: FAT a zaškrtnite Rýchle formátovanie **3**.
 - c) Kliknite na Spustiť a počkajte na dokončenie operácie.
- 4) Pripravte si hudobné súbory - podporované sú formáty *.mp3, *.wav so vzorkovacou frekvenciou 8 kHz až 48 kHz.
- 5) Pred kopírovaním súborov na SD kartu sa uistite, že súbory sú v nasledujúcom formáte:
 - a) prípona *.mp3, *.wav
 - b) meno súboru 0001.mp3 až 0255.mp3
 - c) súbory nie sú chránené Správou digitálnych práv (DRM).
- 6) Vo Vašom PC otvorte Tento počítač **1**.
- 7) Vyhľadajte Vymeniteľné médium.
- 8) Ak na SD karte nevidíte zložku MP3, vytvorte ju.
- 9) Skopírujte hudobné súbory do priečinka MP3 na SD karte **4**.
- 10) SD kartu bezpečne odpojte od PC.
- 11) Vložte SD kartu do slotu na prijímači - **SD Kartu vkladajte iba, pokiaľ prijímač nie je pripojený do elektrickej siete!**


1

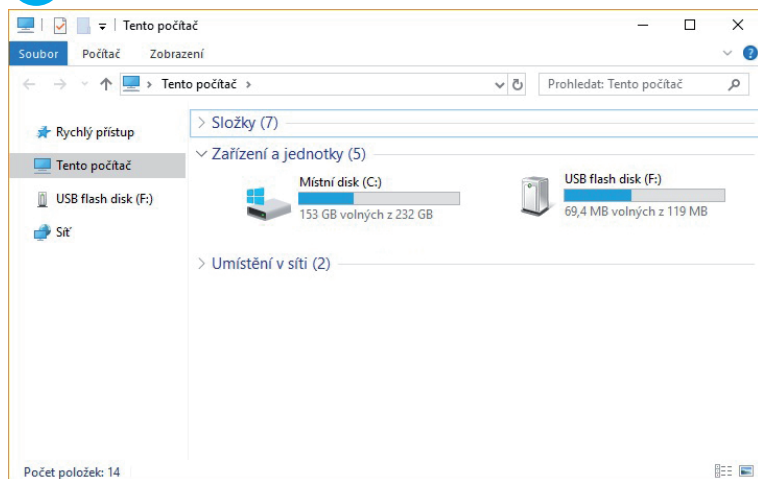


2

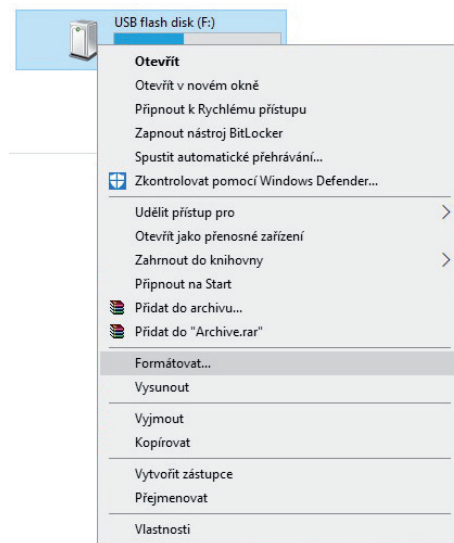

3

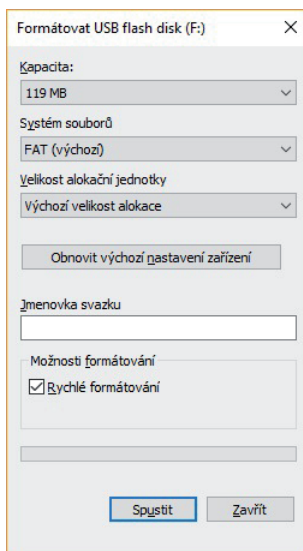

4

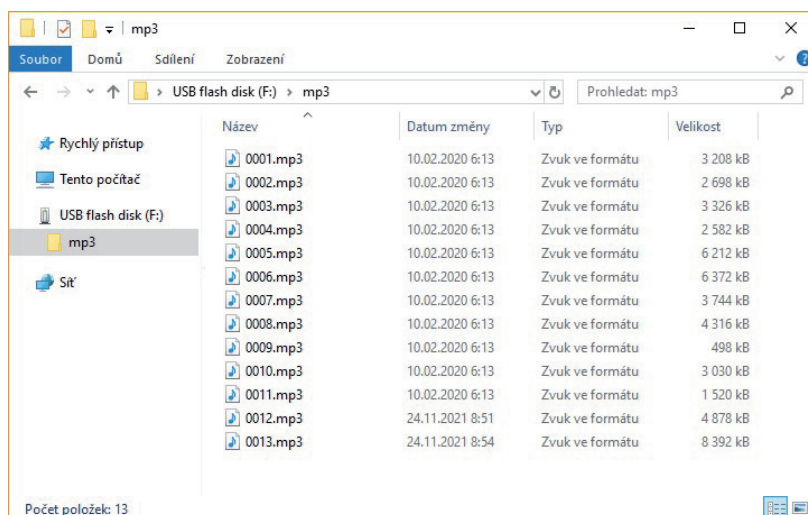

Pre prevod hudby do formátu mp3 je možné použiť ľubovoľný program, napr.: XRECODE (<https://xrecode.com/>), Audio Converter Online (<https://online-audio-converter.com/>)