


# Návod LX-AL1

## Inštalácia a použitie:

Umiestnite LX-AL1 na určené miesto k stráženiu. Oddelíte samotný alarm od držiaku. Na zadnej strane alarmu otvorte uzáver, vložte 9V batériu a vyčkajte 30 s. Nasmerovaním alarmu vymezte strážený priestor.

**Pozn.:** Inštalujte mini-alarm na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od vykurovacieho telesa, slnečným žiarením, vlhkosťou, dažďom a inými rušivými vplyvmi.

Pokiaľ mini-alarm nepoužívate často, vyberte z neho batériu.

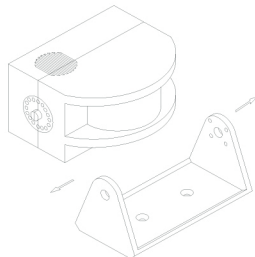

LX-AL1 nie je presný alarm, má obmedzenú hlasitosť a nemôže zaistiť absolútnu bezpečnosť, ale môže Vás varovať pred prípadným nebezpečím.

## Funkcie prepínača:

**ALARM:** Po prepnutí z polohy OFF sa stáva aktívny po uplynutí cca 10 s. Pri pohybe v detekčnom poli alarm vydáva zvuk o sile >80dB.

**OFF:** LX-AL1 nie je funkčný.

## ZVONČEK (DING-DONG):

Po prepnutí z polohy OFF sa stáva aktívny po uplynutí cca 10 s. Pri pohybe v detekčnom poli alarm opakovane vydáva príjemný dvojtónový gong.

Technické parametre	
Napájenie	9 V DC / adaptér
Detekčný uhol	60°
Detekčná vzdialenosť	max. 8 m
Pracovná teplota	0 °C - 40 °C
Detekčná rýchlosť	0,6 m - 1,5 m
Spotreba	0,15 mA
Hlasitosť	>80 dB
Oneskorenie	>10 s

**Záruka na výrobok je 2 roky. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu dovozcu v SR.**



Dovozca v SR:  
**ELEKTROBOCK SK s. r. o.**  
Sladová 1, Bratislava  
Mobil: +421 911 454446  
predaj@elektrobock.sk

MADE IN THE CZECH REPUBLIC

www.elektrobock.sk