


Návod LX-AL2

Inštalácia a použitie:

Umiestnite LX-AL2 na určené miesto k stráženiu. Oddel'te samotný alarm od držiaku. Na zadnej strane alarmu otvorte uzáver, vložte 9V batériu a vyčkajte 30 s. Nasmerovaním alarmu vvmедzte strážený priestor.

Pozn.: Inštalujte mini-alarm na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od vykurovacieho telesa, slnečným žiarením, vlhkosťou, dažďom a inými rušivými vplyvmi.

Pokiaľ mini-alarm nepoužívate často, vyberte z neho batériu.

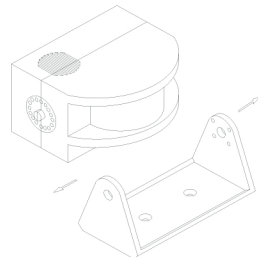

LX-AL2 nie je presný alarm, má obmedzenú hlasitosť a nemôže zaistiť absolútnu bezpečnosť, ale môže Vás varovať pred prípadným nebezpečím.

Funkcie prepínača:

ALARM: Po prepnutí z polohy OFF sa stáva aktívny po uplynutí cca 10 s. Pri pohybe v detekčnom poli alarm vydáva zvuk o sile >80dB.

OFF: LX-AL2 nie je funkčný.

ZVONČEK (DING-DONG):

Po prepnutí z polohy OFF sa stáva aktívny po uplynutí cca 10 s. Pri pohybe v detekčnom poli alarm opakovane vydáva príjemný dvojtónový gong.

| Technické parametre | |
|----------------------|------------------|
| Napájení | 9 V DC / adaptér |
| Detekčný uhol | 140° |
| Detekčná vzdialenosť | max. 8 m |
| Pracovná teplota | 0 °C - 40 °C |
| Detekčná rychlosť | 0,6 m - 1,5 m |
| Spotreba | 0,15 mA |
| Hlasitosť | >80 dB |
| Oneskorenie | >10 s |

Záruka na výrobok je 2 roky. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu dovozcú v SR.



Dovozca v SR:
ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
predaj@elektrobock.sk