



PH-CJ39 WiFi

Rýchly sprievodca nastavením



Kompletnú verziu návodu nájdete na:
<https://pockethome.cz/cj39>

1. Stiahnutie aplikácie




1.1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu EOB-PocketHome





3. Vytvorenie užívateľského účtu

- 1.1 Vyberte možnosť **Nemám účet, chcem sa zaregistrovať**.
- 1.2 Vyplňte požadované informácie a kliknite na **Registrovať sa**.
- 1.3 Bude Vám zaslaný potvrdzovací e-mail. Pre dokončenie registrácie kliknite na potvrdzovací odkaz v e-maile. Pokiaľ e-mail do 5-tich minút neobdržíte, skontrolujte zložku nevyžiadanej pošty.




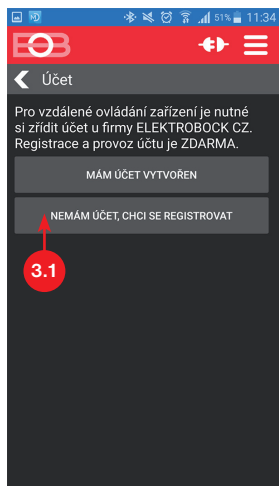


2. Nastavenie jednotky

- 2.1 Spustíte aplikáciu **EOB-PocketHome** a odsúhlasíte potrebné oprávnenia.
- 2.2 Kliknite na **zakoupil jsem nové zařízení a chci jej zprovoznit**.
- 2.3 Zvoľte konfiguráciu siete **pomocou WiFi**.
- 2.4 Vyberte spôsob pripojenie centrálnej jednotky k internetu (**WiFi**).
- 2.5 Po vyzvaní prejdite do WiFi nastavenia vo Vašom mobilnom telefóne.
- 2.6 Vyhľadajte sieť s názvom **PHWiFi_xxxxx** a pripojte sa k nej (predvolené heslo: "12345678")*.
- 2.7 Vráťte sa naspäť do aplikácie a potvrdte hlásenie.
- 2.8 V aplikácii vyhľadajte dostupné WiFi siete a zvoľte Vašu domácu sieť.
- 2.9 Zadaťte heslo od zvolenej siete.
- 2.10 Na otázku, či chcete zariadenie ovládať vzdialene cez internet zvoľte **ANO**.

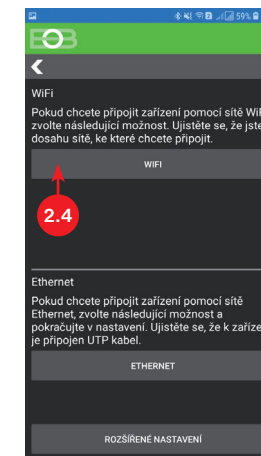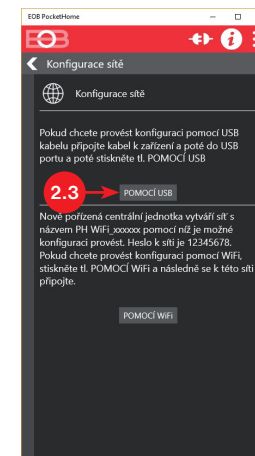

- 2.11 Dalej pokračujte vytvorením užívateľského účtu.

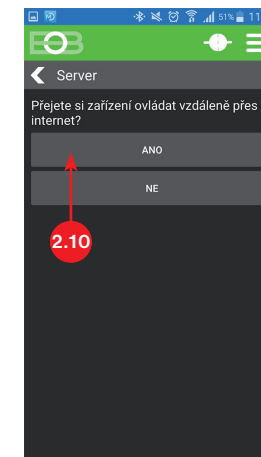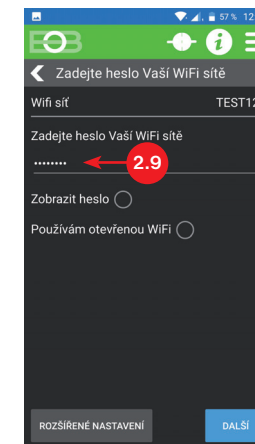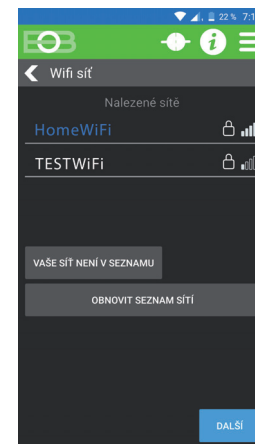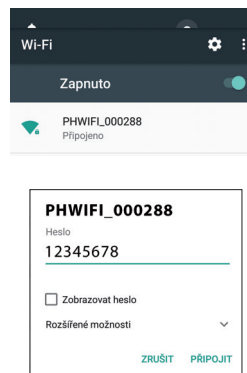


* Na niektorých zariadeniach môže byť nutné potvrdiť, že chcete zostať pripojení k danej WiFi sieti aj keď nie je dostupné internetové pripojenie.



Pre viac informácií a inštruktážne videá navštívte YouTube kanál firmy ELEKTROBOCK:
<https://pockethome.cz/youtube>

4. Prihlásenie k zariadeniu

4.1 Po úspešnom nastavení jednotky a vytvorení užívateľského účtu sa prihlásite do aplikácie.

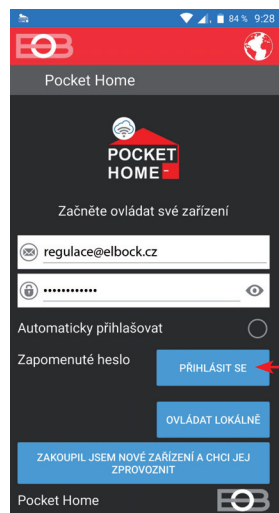


	POWER	Svieti pri pripojení napájania Bliká pri prevádzke zo záložnej batérie
	ERROR	Svieti pri chybe OpenTherm komunikácie Bliká 0,5 s pri chybe RF komunikácie Bliká 1,0 s pri nespárovanom prvku v systéme
	TRANSMIT	Svieti pri RF komunikácii
	PC CONNECT	Bliká pri komunikácii Svieti pri pripojení k PC
	CODING	V systéme je nespárovaný prvok
	HEATING	Svieti pri požiadavke na vykurovanie Krátko bliká v Letnom režime
	NET CONFIG.	Bliká, pokiaľ nebolo vykonané sieťové nastavenie Svieti pri konfigurácii siete
	NET ON-LINE	Svieti v režime SERVER 3,5s svieti 0,5s zhasnutá v režime LOCAL IP 0,5s svieti 3,5s zhasnutá v režime AP Bliká pri chybe WiFi
	ERROR GSM*	Bliká v prípade chyby SIM karty Bliká po 2s pri nutnosti vložiť SIM kartu
	GSM*	Bliká pri nábehu GSM Svieti pri odosielaní SMS



- 1 RF anténa
- 2 Konektor pre pripojenie externého teplotného snímača
- 3 USB konektor
- 4 ETHERNET konektor
- 5 Tlačidlo reset
- 6 Tlačidlo LOCAL IP
- 7 GSM anténa*
- 8 PWR napájecí konektor 5 V DC / 1,5 A

Funkcie tlačidiel na zadnej strane centrálnej jednotky:



- a) Krátke stlačenie tlačidla R **5** - reštart centrálnej jednotky.
- b) Stredné stlačenie tlačidla LOCAL IP **6** (4 až 10 sec.) - prepnutie centrálnej jednotky do lokálneho režimu. V tomto režime je možné jednotku ovládať v rámci Vašej vnútornej siete. Opätovným stredným stlačením tlačidla LOCAL IP **6** prepnete jednotku naspäť do režimu SERVER (pokiaľ bola skôr jednotka nastavená).
- c) Dlhé stlačenie tlačidla LOCAL IP **6** (> 10 sec.) - resetovanie nastavenia WiFi, centrálna jednotka sa prepne späť do režimu AP. LED dióda GSM signálu 3x bliknú.
- d) Držanie tlačidla LOCAL IP **6** a súčasne krátke stlačenie tlačidla R **5** - obnovenie továrenského nastavenia centrálnej jednotky. LED GSM signálu sa postupne rozsvieti. Týmto krokom sa stratia všetky nastavenia!
- e) Stlačenie tlačidla R **5** v úspornom režime centrálnej jednotky (odpojený napájací adaptér) - vedenie centrálnej jednotky do neaktívneho stavu. V tomto režime nesvieti zelená LED POWER a je možné vložiť SIM kartu.

Technické parametre PH-CJ39 WiFi	
Napájanie	5 V (AD05-JACK súčasťou balenia)
Typ RF komunikácie	obojsmerná
Frekvencia RF	433,92 MHz
RF vysielač výkon	<10 mW
Dosah RF	až 300 m (voľná plocha), 35 m (zástava)
GSM modul*	Áno
Typ GSM modulu*	4-pásmový 2G (pouze GSM)
WiFi modul	Áno
Ethernet modul	Áno
Radiový protokol	802.11 b/g/n (WiFi)
Rádiová frekvencia	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
Vysielač výkon	14 dBm
Zálohovacia batéria	Ano (Li-Pol 3,8 V / 700 mAh súčasťou balenia)
Stupeň krytia	IP20
Pracovné podmienky	T = 0 ~ 40 °C; RH = < 90%, nekondenzujúca
Rozmery (V x Š x H)	25 x 132 x 83 mm (bez antény)

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu výrobcu/ distribútora spolu s kópiou dokladu o kúpe.

EÚ PREHLÁSENIE O ZHODE
ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia PH-CJ39 WiFi a PH-CJ39WiFi-GST je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz/>



ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC
www.elbock.cz

Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
821 05 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446 (8-12 h)
e-mail: predaj@elektrobock.sk



*Technická podpora je dostupná v pracovné dni od 7:00 h do 14:00 h.

*dostupné len pre variant PH-CJ39 WiFi-GST