



PH-WS02

Bezdrôtový prijímač pre časové ovládanie
elektrických spotrebičov
- NÁSTENNÝ -

- Prvok systému PocketHome®
- Časové ovládanie elektrických spotrebičov
- Podľa nastaveného programu spína pripojený el. spotrebič
- Obojsmerná rádiová komunikácia na 433,92MHz
- Nadradeným prvkom je centrálna jednotka PH-CJ39 alebo PH-CJ-MINI
- Dočasnú zmenu stavu je možné vykonávať neobmedzeným počtom kľúčeniek PH-SB10 alebo ovládačov PH-SB30



Montáž


Obr.1



Obr.2



Obr.3

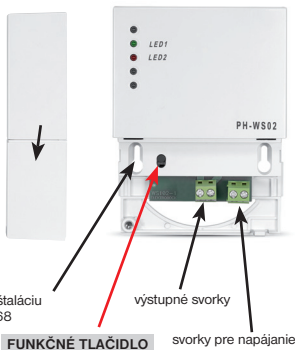

otvory pre inštaláciu
KU/KP68


FUNKČNÉ TLAČIDLO

výstupné svorky

svorky pre napájanie



Schéma zapojenia

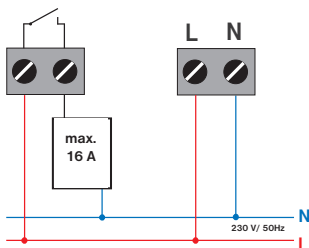

Obr.4



FUNKČNÉ TLAČIDLO:

KRÁTKE STLAČENIE

- pre nakódovanie.

DLHÉ STLAČENIE (cca 5s)

- RESET, vymazanie kódu z pamäte (súčasne zablikajú zelená a červená LED).

**Montáž smie vykonávať len osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou!
Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!**




Upozornenie:

Ochrana pred nadmerným prúdom a skratom v primárnom obvode zariadení (predradená skratová ochrana) musí byť súčasťou inštalácie budovy. Vhodný odpojovací prostriedok musí byť zaistený ako súčasť elektrickej inštalácie v budove a musí odpojiť súčasne oba póly napájania.



Uvedenie do prevádzky

1. Odklopte predný kryt prijímača podľa obr. 1, 2.
2. Pripevnite prijímač na stenu (alebo priamo na inštalačnú krabicu).
3. Vypnite hlavný istič.
4. Zapojte prijímač podľa schémy.
5. Pripojte prijímač k el. sieti 230 V AC/50 Hz.
6. Zapnite hlavný istič, na prijímači **blinká zelená dióda**, prijímač je pripravený k ďalšiemu nastaveniu.
7. Na centrálnej jednotke PH-CJ39 nastavte časový program (pozri návod na PH-CJ39)
POZN.: časové programy je možné nastavovať od programu číslo 10!
8. V aplikácii pre PH-CJ39 (EOB Pocket Home) vyberte skupinu prvkov WS a pridajte prvok WS.
9. Na PH-WS02 krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** na cca 1.5 s (**zelená a červená dióda striedavo blikajú**).
10. V aplikácii EOB Pocket Home stlačte **Párovať**. Pri správnom naučení kódu súčasne **zablikajú zelená a červená dióda**.

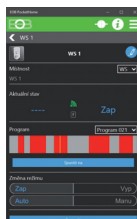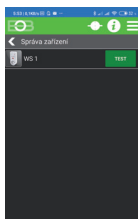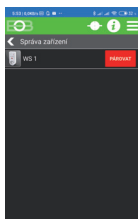

LED1	LED2	FUNKCIE
		prázdna pamäť, nie je naučený kód
		kód naučený
		BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu BLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO = kód bol ZMAZANÝ
		zopnuté relé
		PORUCHA (pokiaľ do cca 6-ich hodín neprijme žiadny signál od vysieláča, prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ). LED 2 bliká iba ak je relé zopnuté tj 2 min.

VYSVETLIVKY:



SVIETI



NESVIETI



BLIKÁ

PH-WS02

Bezdrôtový prijímač pre časové ovládanie
elektrických spotrebičov
- NÁSTENNÝ -



Prijímač je možné ovládať (zapínať a vypínať) neobmedzeným počtom ovládačov PH-SB10 a PH-SB30. Tie musia byť aktivované na centrálnej jednotke v režime ACTIV pre daný prijímač. Jedným ovládačom je možné ovládať max. 2 prijímače! Ovládače nie sú súčasťou balenia a je možné ich dokúpiť na www.elektrobock.sk

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Napájanie	230 V AC/50 Hz
Menovitý prúd	< 30 mA
Príkon	< 1 W
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433.92 MHz
Citlivosť	< - 95 dBm
Dosah	200 m (na voľnej ploche), 25 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max.16 A/ 250 VAC
Stupeň krytia	IP20
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 až 40°C
Rozmery (DxŠxH)	109 mm x 80 mm x 31 mm

EÚ PREHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu PH-WS02 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite výrobok (vrátane dokladu o kúpe) na adresu distribútora/výrobcu.



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz>



8 594012 222465



Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elektrobock.sk