

BT005


Bezdrôtový prijímač
- S PRECHODNOU ZÁSUVKOU
A BEZPOTENCIÁLNYM KONTAKTOM -

- Dvojvodičové pripojenie pre kotol
- Podľa požadovanej teploty spína pripojený spotrebič
- Obojsmerná rádiová komunikácia na 433.92 MHz
- Vhodné vysielajúce (termostaty) pre ovládanie sú BT010, BT710 a ďalšie na www.elektrobock.sk



Montáž

LED	FUNKCIE
	správne pripojenie k el. sieti
	zopnuté relé 1
	vysielanie alebo príjem signálu
	prázdna pamäť E-EPROM
	PORUCHA = (pokiaľ do cca 6-ich hodín neprijme žiadny signál od vysieláča, prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ)
	BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu
	BLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený
	SVIETIA SÚČASNE = režim mazania pamäte

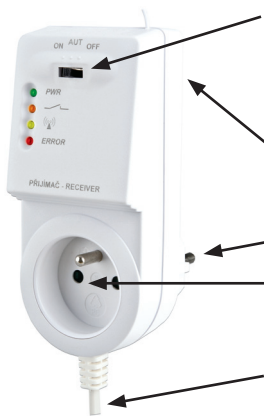

Funkcia prepínača: AUT - spína podľa požiadavky z termostatu (vysieláča)
ZAP - trvalo zapnuté
VYP - trvalo vypnuté

FUNKČNÉ TLAČIDLO:
krátko stlačenie (cca 1 až 2s): režim UČENIA KÓDU
dlhé stlačenie (cca 5s): RESET (vymazanie pamäte)

Napájanie 230 V AC/50 Hz

Prechodná zásuvka pre pripojenie ďalšieho spotrebiča

Výstup pre kotol max. 8A (bezpotenciálny spinaci kontakt)

Prijímač inštalujte (do vnútorných priestorov) čo najďalej od veľkých kovových predmetov (min. 0,5 m) a mimo silnoprúdové vedenie z dôvodu ovplyvnenia príjmu signálu! Odporúčame, aby inštaláciu vykonávala osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou!



Uvedenie do prevádzky

1. Vypnite hlavné istič.
2. Zapojte prijímač ku kotlu podľa schémy (pri kotle využite svorky určené pre priestorový termostat – 2 vodiče!).
3. Pripojte prijímač k elektrickej sieti 230 V AC/ 50 Hz.
4. Zapnite hlavné istič, na prijímači sa rozsvieti **zelená dióda** a tým je prijímač pripravený k ďalšiemu nastaveniu.
5. Krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** na cca 1.5 s (**žltá a červená dióda striedavo blikajú**).
6. Na termostate (vysieláči) vykonajte aktiváciu prijímača podľa návodu k danému vysieláču (BT010 alebo BT710).
7. Pri správnom naučení kódu **súčasne zablikajú žltá a červená dióda**.

Príklad zapojenia:



TECHNICKÉ PARAMETRE	
Napájanie	230 V AC/50 Hz
Menovitý prúd	< 30 mA
Prikon	< 1 W
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433.92 MHz
Čiitlivosť	< - 102 dBm
Dosah	300 m (na voľnej ploche), 35 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max.8 A/ 250 VAC
Stupeň krytia	IP20
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 až 40°C
Rozmery (DxŠxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BT005 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite výrobok (vrátane dokladu o kúpe) na adresu distribútora.



Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633