

BT725 WiFi

RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU

- KONFIGURACE TERMOSTATU POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU -

Tento návod Vám názorně ukáže:

- montáž termostatu
- konfiguraci termostatu do Vaší WiFi sítě
- jednoduché nastavení pomocí chytrého telefonu

 **Kompletní návod naleznete na:** <https://www.elektrobock.cz/bt725-wifi-navod/f969>











Než začnete

Ujistěte se, že k montáži máte veškeré nástroje a oprávnění (viz Montáž) a dále, že vlastníte:

- WiFi router
- platnou emailovou adresu
- chytrý telefon




Montáž

LED	SIGNALIZACE NA PŘIJÍMAČI
	svítí 4s při sepnutém výstupu
	bliká po 4s při vypnutém výstupu
	svítí pokud je připojen počítač (PC) nebo mobil
	1) bliká nepravidelně při komunikaci s PC (při vlastní výměně dat) 2) bliká po 1/2 vteřině = NEZAMRAZOVÝ REŽIM
	svítí při vzdálené komunikaci přes server
	1) 3.5 vteřiny svítí a půl vteřiny zhasnutá, pokud je připojen k LOKÁLNÍ SÍTĚ a nekomunikuje vzdáleně přes server 2) 3.5 vteřiny zhasnutá a půl vteřiny svítí pokud je v režimu PŘÍSTUPOVÝ BOD (AP) 3) bliká při chybě WiFi modulu
	svítí při přenosu dat mezi přijímačem a vysílačem
	bliká při chybě vysílání nebo pokud neprobíhá komunikace s vysílačem (teplotním čidlem)

Funkce přepínače:
AUT - pracuje dle programu
ZAP - trvale zapnuto VYP - trvale vypnuto




SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE:

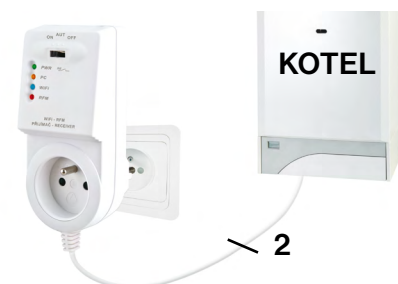


! Při výpadku signálu mezi přijímačem a vysílačem delším jak 8 hodin, přejde přijímač do protizamrazového režimu (8 min VYP a 2 min. ZAP).


MONTÁŽ VYSÍLAČE:

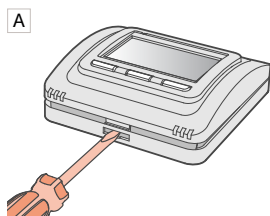

Odklopte přední kryt vysílače.

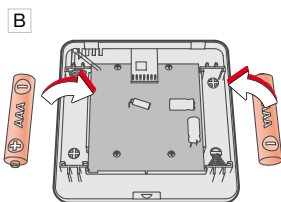

Vložíte alkalické baterie 2 x 1.5 V AAA.

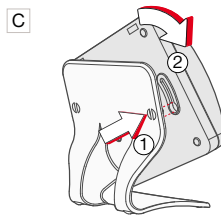

Nasuněte termostat na stojánek a zajistěte otočením.

! Vyvarujte se blízkosti míst jako např.: okenní parapet, televize, PC nebo přístroje s teplým popř. studeným saláním.

! Používejte vždy pouze alkalické baterie 2 x 1.5 V, typ AAA! (nepoužívejte dobíjecí baterie).

! Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

Vysílač instalujte na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým prouděním teplého vzduchu od topidla, slunečním zářením a jinými rušivými vlivy. Také se vyvarujte montáži na venkovní stěnu. Instalační výška by měla být cca 1.5 m nad zemí. Termostat umístěte do tzv. referenční místnosti, např. obývací pokoj (podle teploty v této místnosti bude docházet ke spínání zdroje tepla).

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!



1. STÁHNĚTE APLIKACI DO CHYTRÉHO TELEFONU

Aktuální verze pro WIN10 naleznete na Microsoft Store pod názvem: EOB PT-WiFi

<https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wifi/9pljr31qfvx2?activetab=pivot%3aoverviewtab>



EOB PT-WiFi_win10

Aktuální verzi pro Android naleznete na Google Play pod názvem: EOB PT-WiFi

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI



EOB PT-WiFi_android


Aktuální verzi pro iOS naleznete na App Store pod názvem: EOB PT-WiFi

<https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wifi/id1435475591?l=cs&mt=8>




EOB PT-WiFi_iOS

2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE

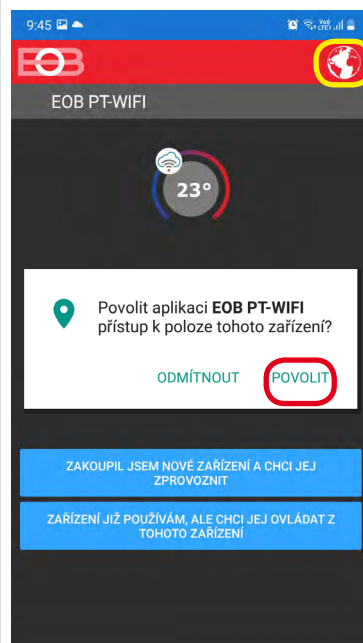


Výběr jazyka aplikace

Zvolte **POVOLIT**, nutné pro automatické zjištění WiFi sítě

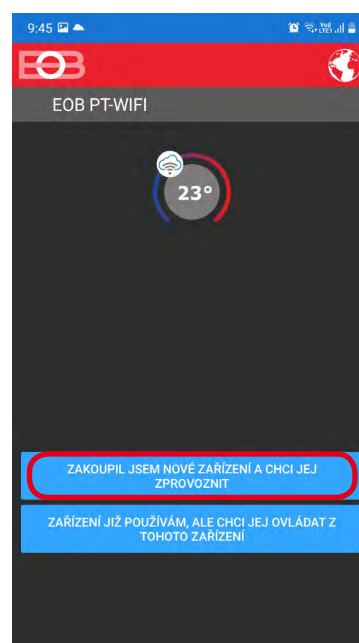


Ujistěte se, že máte termostat namontován a napájen!



3. NASTAVTE TERMOSTAT POMOCÍ WiFi

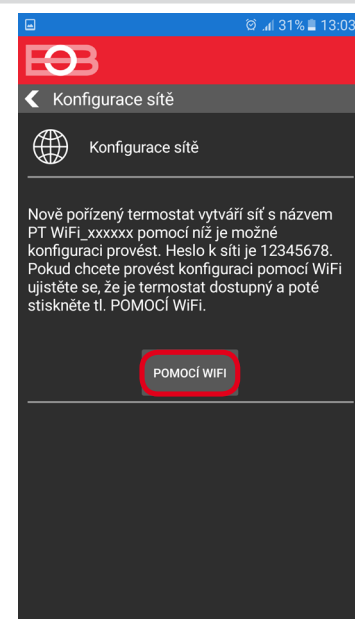

Zvolte **POMOCÍ WiFi**

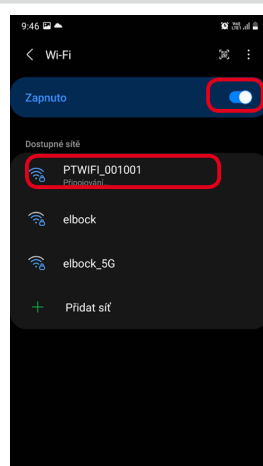


Pokud je vyžadováno heslo zadejte: **12345678**
U **Android 9 a vyšší** ponechte připojení WiFi, která nemá přístup k internetu - zvolte „přesto připojit“.

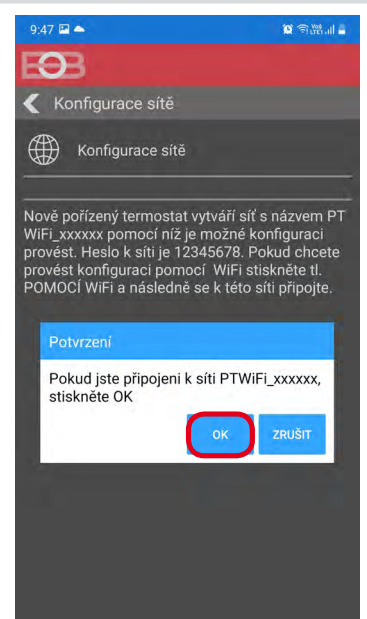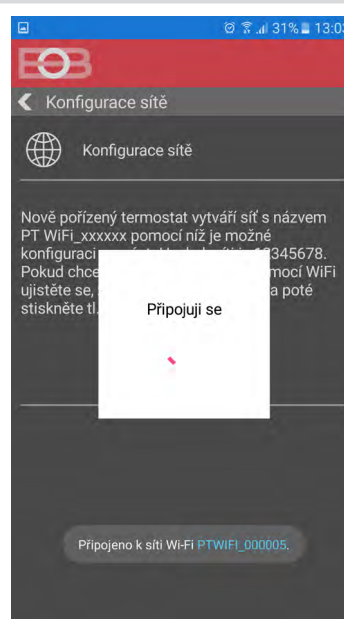

Stiskněte **OK**, nutné pro vyhledání sítě.

4. VYBERTE SÍŤ A ZADEJTE HESLO SÍŤE

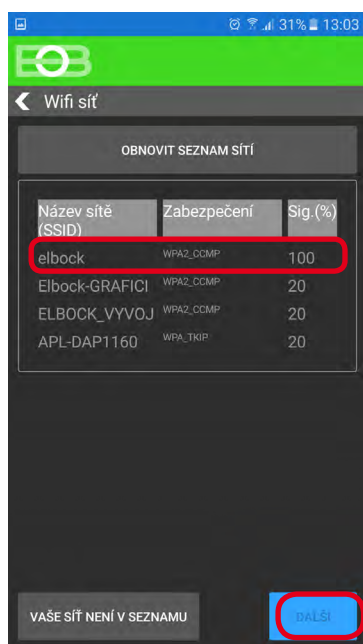

Pokud se Vaše síť neobjeví v seznamu, klikněte vlevo dole na tlačítko: VAŠE SÍŤ NENÍ V SEZNAMU a pokračujte dále podle instrukcí.



Zadejte správné heslo Vaší vybrané sítě. Doporučujeme zobrazit heslo.

! POZOR:



Pokud zadáte špatné heslo nebo název sítě, termostat se nepřipojí a je nutné jej uvést do továrního nastavení a opakovat konfiguraci!

Jak provést reset termostatu:



- na PŘIJÍMAČI stisknete FUNKČNÍ TLAČÍTKO v zadní části na délku jak 5 s. Zablíkají všechny LED a tím je přijímač resetován.

Dojde k vymazání konfigurace WiFi sítě, ale vysíláč není nutné znovu párovat!

4. VYTVOŘTE SI ÚČET NA SERVERU ELEKTROBOCK CZ

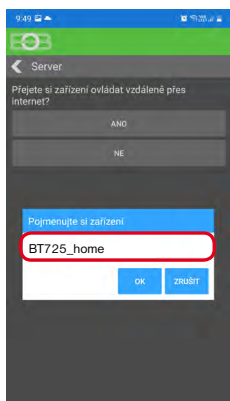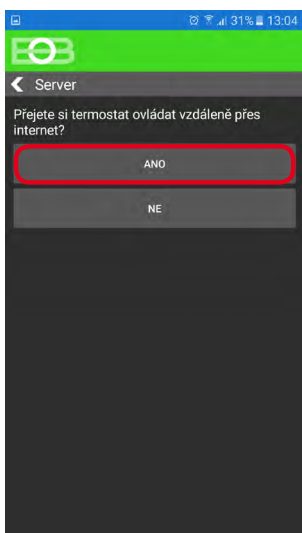



Pojmenujte si dané zařízení (např. Termostat doma)

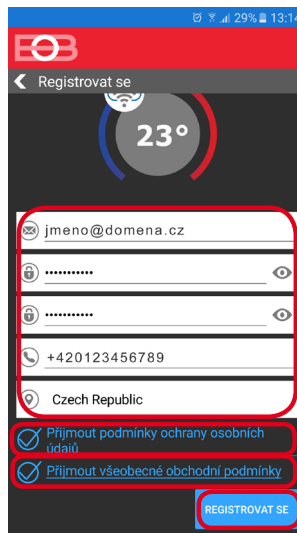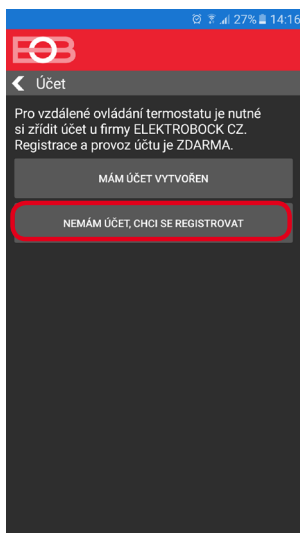


Pokud se objeví tato hláška, zkontrolujte zda vybraná síť má přístup k internetu!

Doporučujeme zadat heslo, které není svázané s vaším emailovým účtem!

Slouží pouze pro připojení k účtu na server ELEKTROBOCK CZ.

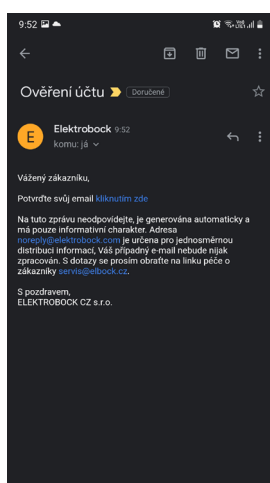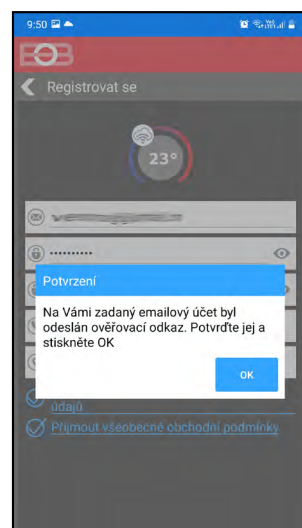


Pokud Vám mail nedorazil, zkontrolujte znovu emailovou adresu, popř. ověřte zda mail neuvízl ve SPAMU!

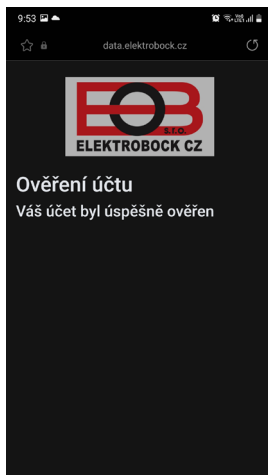

Poté se termostat automaticky připojí, v aplikaci uvidíte aktuální údaje z termostatu.





Pokud se termostat nepřipojí, je možné, že je zadáno špatné heslo sítě: - zkontrolujte zda na přijímači bliká modrá led a pokud ano, proveďte na přijímači reset do továrního nastavení a nastavte síť znovu.

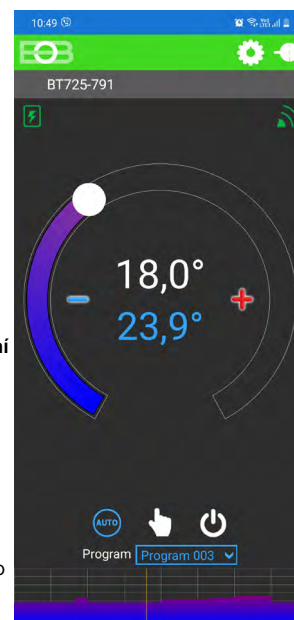

Po úspěšné registraci najdete ve své e-mailové schránce e-mail s ověřovacím odkazem. Klikněte na něj a stisknete OK.







Ovládání

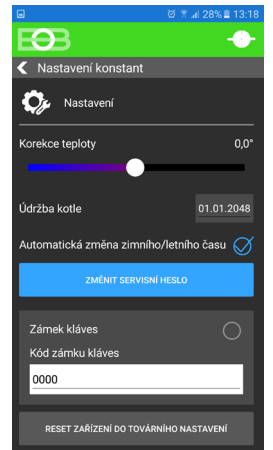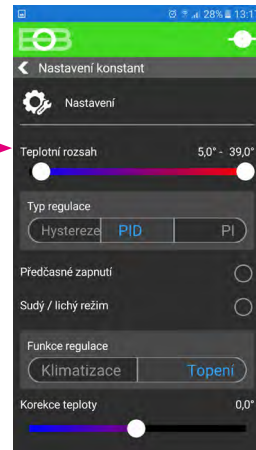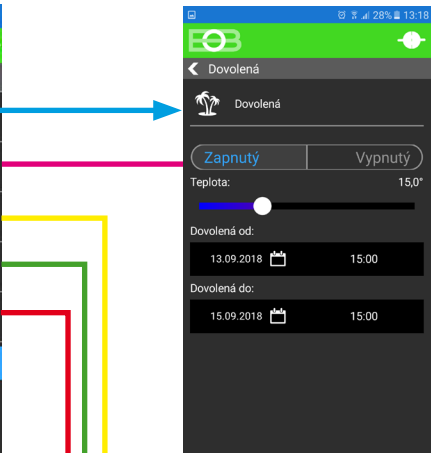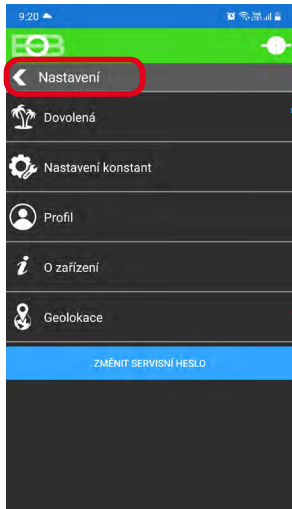

Ukázka obrazovek v záložce:



Nastavení

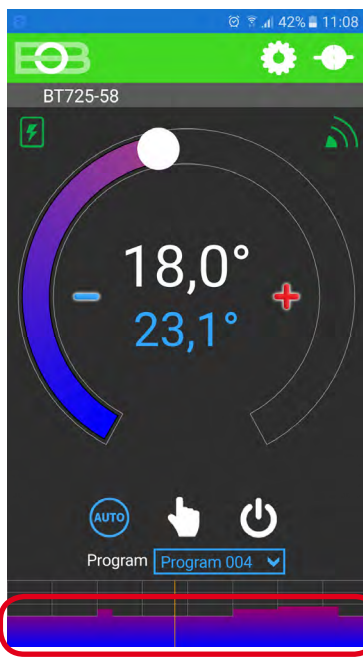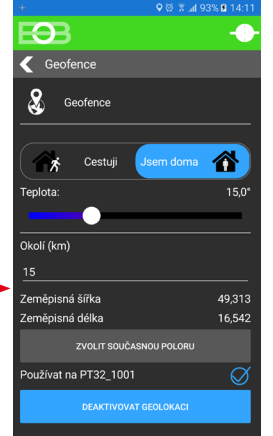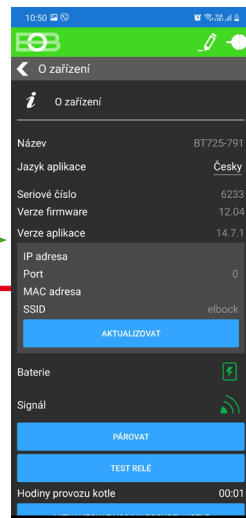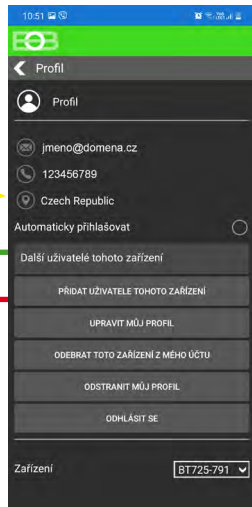




Ukázka obrazovek po stisknutí na obrázek programu.



Stav baterie



Stav signálu

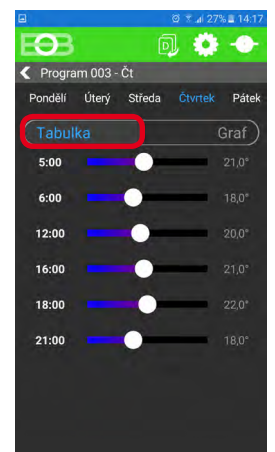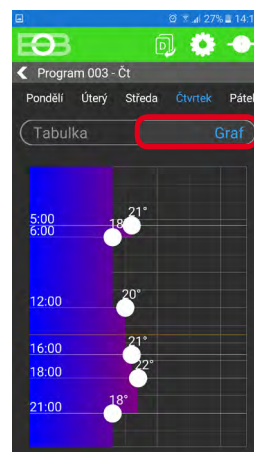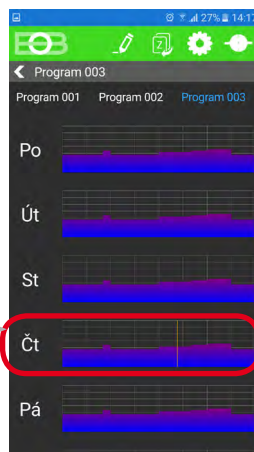

UPOZORNĚNÍ:

Tento stručný návod pro aplikaci byl vypracován pro mobilní telefon Samsung, pro jiné typy telefonů se mohou dané obrazovky a ovládací lišty (podmenu) lišit!

Podrobné návody na BT725 WiFi a aplikaci EOB PT-WiFi naleznete na www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz