

# BT725 WiFi

## RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU

### - KONFIGURACE TERMOSTATU POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU -

Tento návod Vám názorně ukáže:

- montáž termostatu
- konfiguraci termostatu do Vaší WiFi sítě
- jednoduché nastavení pomocí chytrého telefonu

**Kompletní návod naleznete na:** <https://www.elektrobock.cz/bt725-wifi-navod/f969>



## Než začnete


Ujistěte se, že k montáži máte veškeré nástroje a oprávnění (viz Montáž) a dále, že vlastníte:

- WiFi router
- platnou emailovou adresu
- chytrý telefon




## Montáž

LED	SIGNALIZACE NA PŘIJÍMAČI
	svítí 4s při sepnutém výstupu
	bliká po 4s při vypnutém výstupu
	svítí pokud je připojen počítač (PC) nebo mobil
	1) bliká nepravidelně při komunikaci s PC (při vlastní výměně dat) 2) bliká po 1/2 vteřině = NEZÁMRAZOVÝ REŽIM
	svítí při vzdálené komunikaci přes server
	1) 3.5 vteřiny svítí a půl vteřiny zhasnutá, pokud je připojen k LOKÁLNÍ SÍTI a nekomunikuje vzdáleně přes server 2) 3.5 vteřiny zhasnutá a půl vteřiny svítí pokud je v režimu PŘÍSTUPOVÝ BOD (AP) 3) bliká při chybě WiFi modulu
	svítí při přenosu dat mezi přijímačem a vysílačem
	bliká při chybě vysílání nebo pokud neprobíhá komunikace s vysílačem (teplotním čidlem)

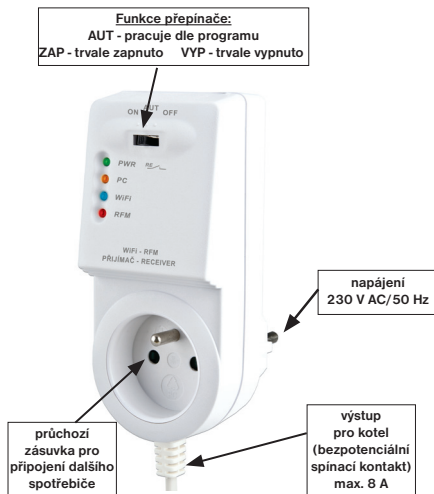


### SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE:

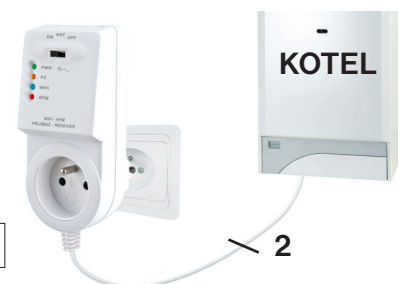


! Při výpadku signálu mezi přijímačem a vysílačem delším jak 8 hodin, přejde přijímač do protizamrazového režimu (8 min VYP a 2 min. ZAP).


### MONTÁŽ VYSÍLAČE:

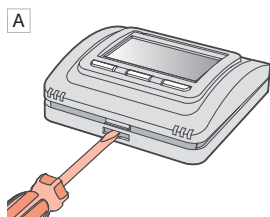

Odklopte přední kryt vysílače.

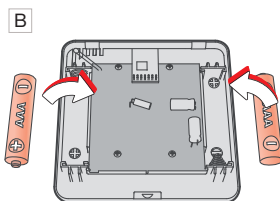

Vložte alkalické baterie 2 x 1.5 V AAA.

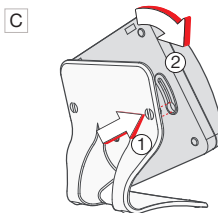

Nasuňte termostat na stojánek a zajistěte otočením.

! Vyvarujte se blízkosti míst jako např.: okenní parapet, televize, PC nebo přístroje s teplým popř. studeným sáláním.

! Používejte vždy pouze alkalické baterie 2 x 1.5 V, typ AAA! (nepoužívejte dobíjecí baterie).

! Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

Vysílač instalujte na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým prouděním teplého vzduchu od topidla, slunečním zářením a jinými rušivými vlivy. Také se vyvarujte montáži na venkovní stěnu. Instalační výška by měla být cca 1.5 m nad zemí. Termostat umístěte do tzv. referenční místnosti, např. obývací pokoj (podle teploty v této místnosti bude docházet ke spínání zdroje tepla).

**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!**



# Konfigurace

## 1. STÁHNĚTE APLIKACI DO CHYTRÉHO TELEFONU

Aktuální verze pro WIN10 naleznete na Microsoft Store pod názvem: EOB PT-WiFi

<https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wifi/9pljr31qfvx2?activetab=pivot%3aoverviewtab>

Aktuální verzi pro Android naleznete na Google Play pod názvem: EOB PT-WiFi

[https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB\\_PT\\_WIFI](https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI)

Aktuální verzi pro iOS naleznete na App Store pod názvem: EOB PT-WiFi

<https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wifi/id1435475591?!=cs&mt=8>



EOB PT-WiFi\_win10




EOB PT-WiFi\_android




EOB PT-WiFi\_iOS

## 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE

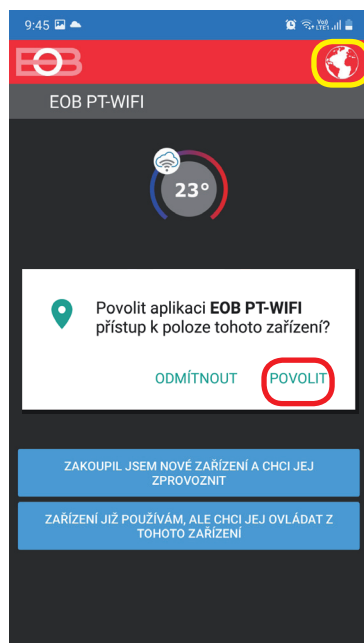


Výběr jazyka aplikace

Zvolte **POVOLIT**, nutné pro automatické zjištění WiFi sítě

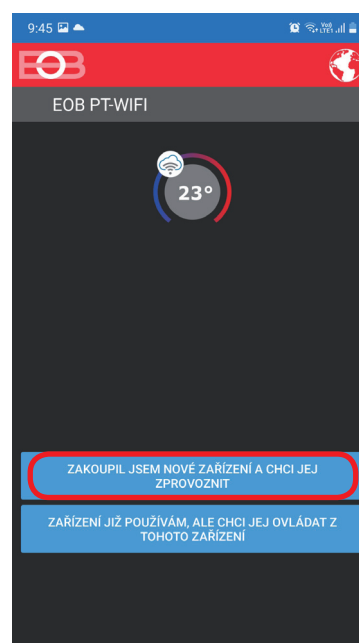


Ujistěte se, že máte termostat namontován a napájen!



## 3. NASTAVTE TERMOSTAT POMOCÍ WiFi

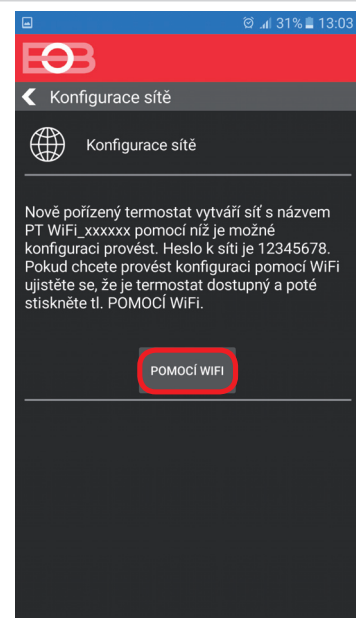

Zvolte **POMOCÍ WiFi**

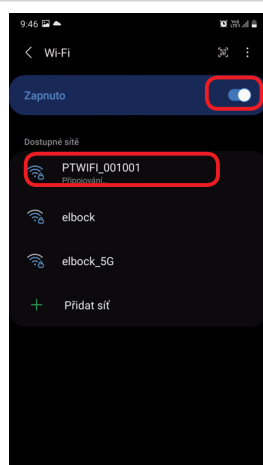


Pokud je vyžadováno heslo zadejte: **12345678**  
U Android 9 a vyšší ponechte připojení WiFi, která nemá přístup k internetu - zvolte „přesto připojit“.

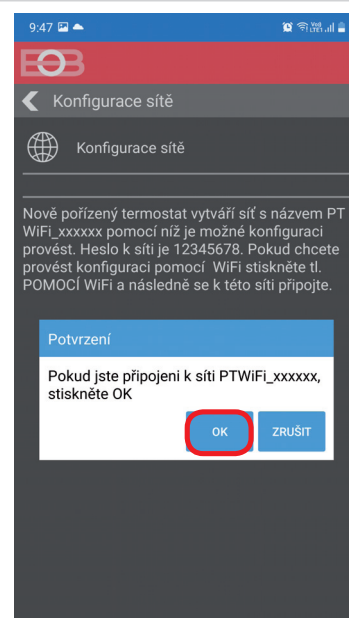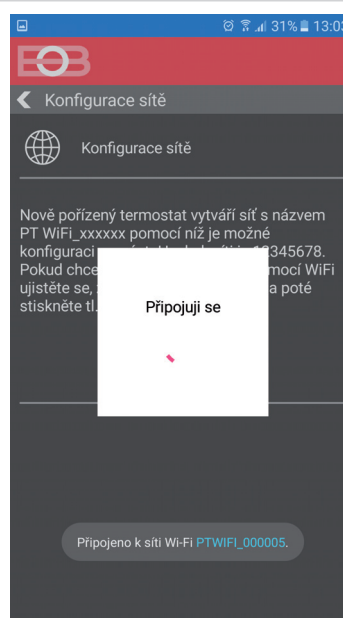


Stiskněte **OK**, nutné pro vyhledání sítě.

## 4. VYBERTE SÍŤ A ZADEJTE HESLO SÍŤE

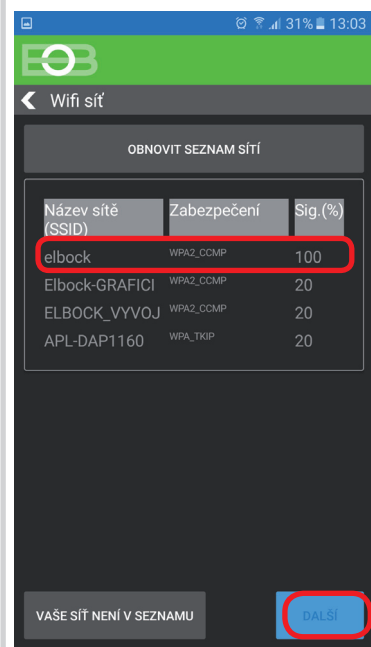

Pokud se Vaše síť neobjeví v seznamu, klikněte vlevo dole na tlačítko: VAŠE SÍŤ NENÍ V SEZNAMU a pokračujte dále podle instrukcí.

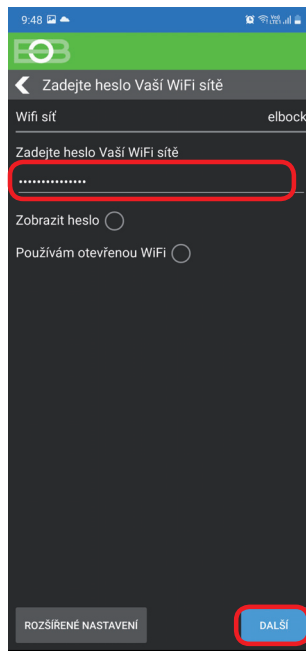

Zadejte správné heslo Vaší vybrané sítě. Doporučujeme zobrazit heslo.

### ! POZOR:



Pokud zadáte špatné heslo nebo název sítě, termostat se nepřipojí a je nutné jej uvést do továrního nastavení a opakovat konfiguraci!

### Jak provést reset termostatu:




- na PŘIJÍMAČI stiskněte FUNKČNÍ TLAČÍTKO v zadní části na déle jak 5 s. Zablíkají všechny LED a tím je přijímač resetován.

Dojde k vymazání konfigurace WiFi sítě, ale vysílač není nutné znovu párovat!

## 4. VYTVOŘTE SI ÚČET NA SERVERU ELEKTROBOCK

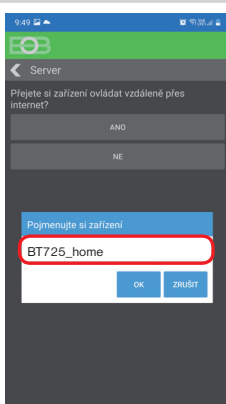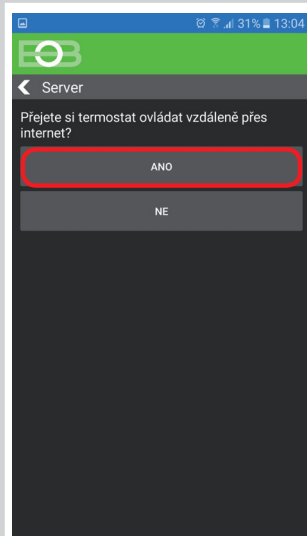


Pojmenujte si dané zařízení (např. Termostat doma)

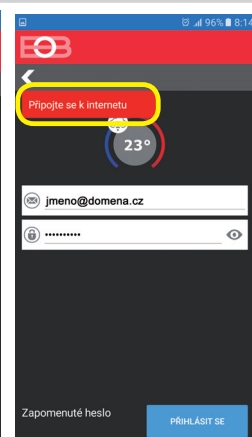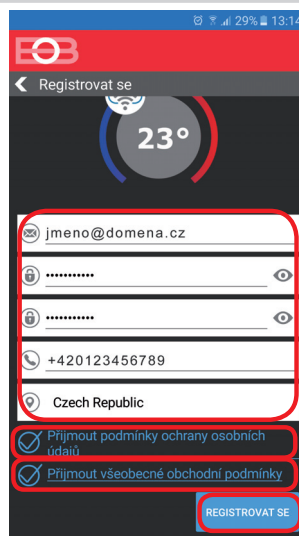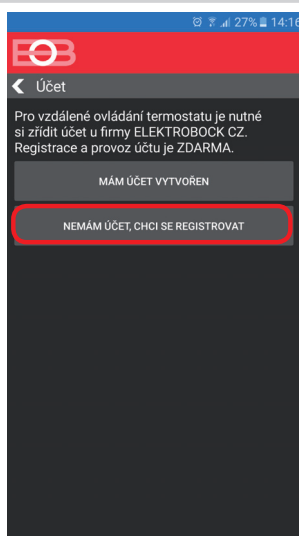


Pokud se objeví tato hláška, zkontrolujte zda vybraná síť má přístup k internetu!

Doporučujeme zadat heslo, které není svázané s vaším emailovým účtem!

Slouží pouze pro připojení k účtu na server ELEKTROBOCK.

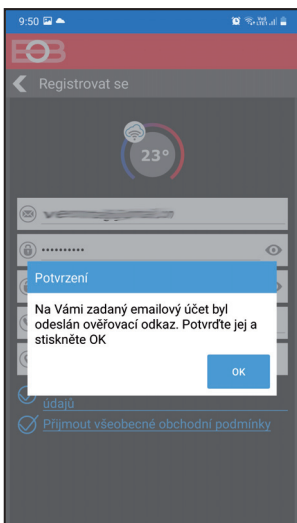

Po úspěšné registraci najdete ve své e-mailové schránce e-mail s ověřovacím odkazem. Klikněte na něj a stiskněte OK.

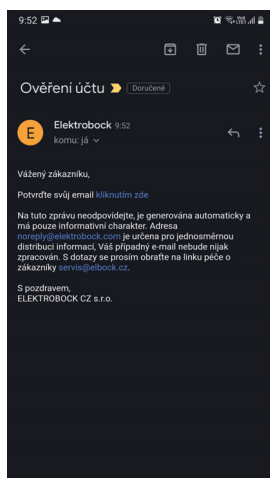


Pokud Vám mail nedorazil, zkontrolujte znovu emailovou adresu, popř. ověřte zda mail neuvázl ve SPAMU!




Poté se termostat automaticky připojí, v aplikaci uvidíte aktuální údaje z termostatu.

Pokud se termostat nepřipojí, je možné, že je zadáno špatné heslo sítě: - zkontrolujte zda na přijímači bliká modrá led a pokud ano, provedte na přijímači reset do továrního nastavení a nastavte síť znovu.

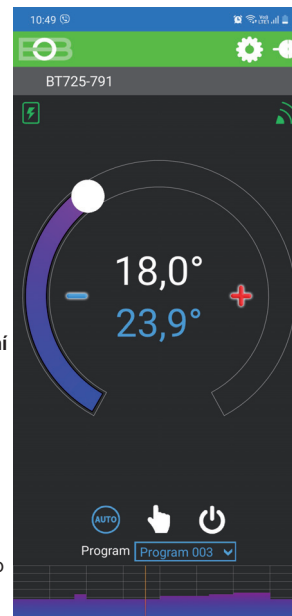










# Ovládání

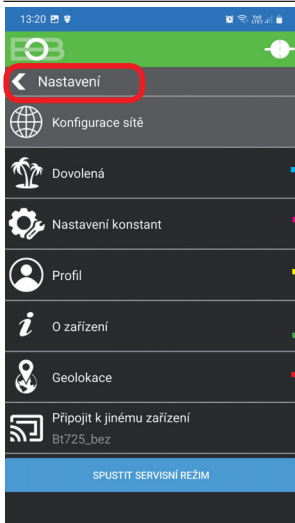

Ukázka obrazovek v záložce:



Nastavení

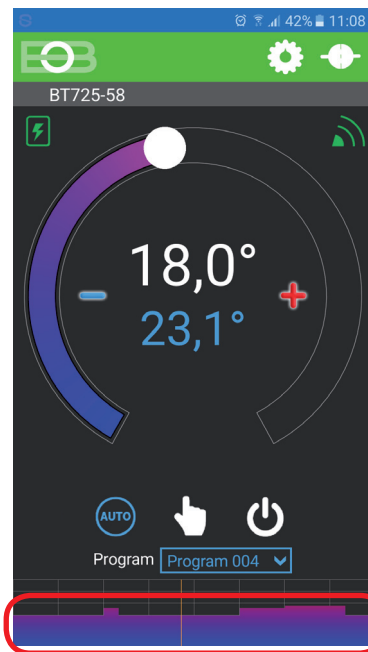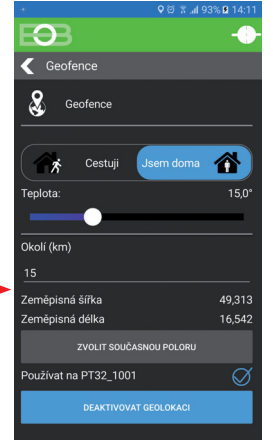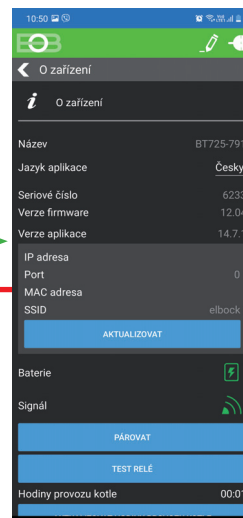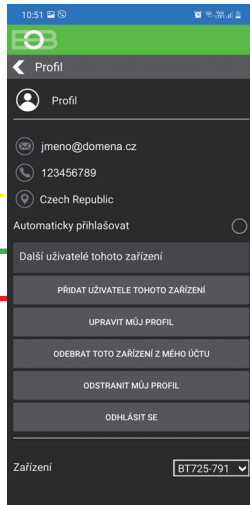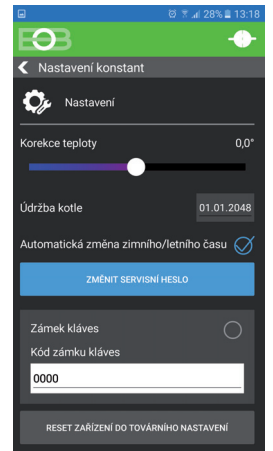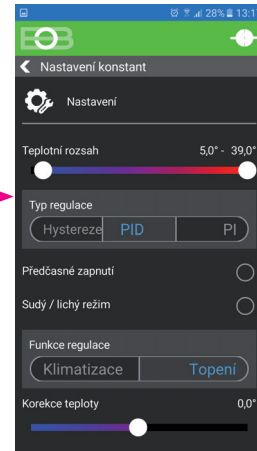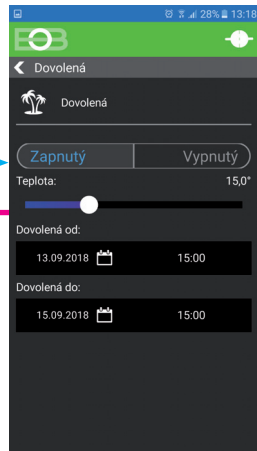




Ukázka obrazovek po stisknutí na obrázek programu.



Stav baterie



Stav signálu

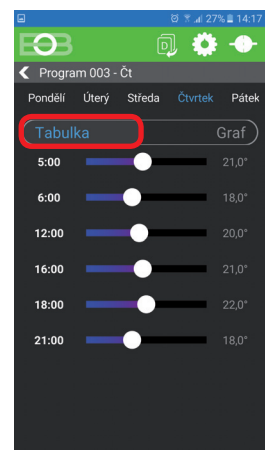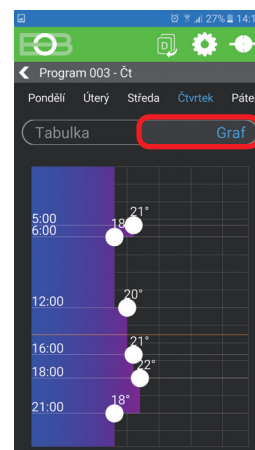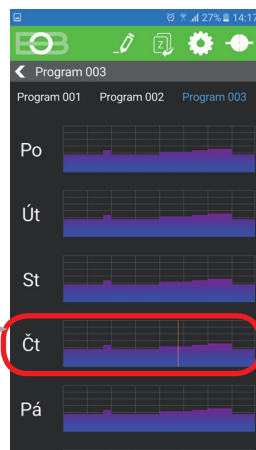

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BT725 WiFi je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

### UPOZORNĚNÍ:

Tento stručný návod pro aplikaci byl vypracován pro mobilní telefon Samsung, pro jiné typy telefonů se mohou dané obrazovky a ovládací lišty (podmenu) lišit!

Podrobné návody na BT725 WiFi a aplikaci EOB PT-WiFi naleznete na [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



**ELEKTROBOCK MTF s.r.o.**  
Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
e-mail: [info@elbock.cz](mailto:info@elbock.cz)

Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)