



# BT725 WiFi

RÝCHLE UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- KONFIGURÁCIA TERMOSTATU POMOCOU CHYTRÉHO TELEFÓNU -

Tento návod Vám názorne ukáže:

- montáž termostatu
- konfiguráciu termostatu do Vašej WiFi siete
- jednoduché nastavenie pomocou inteligentného telefónu









 **Kompletný návod nájdete na:** <https://www.elektrobock.cz/bt725-wifi-navod/f969>

## Než začnete

Uistite sa, že na montáž máte všetky nástroje a oprávnenia (pozri Montáž) a ďalej, že vlastníte:

- WiFi router
- platnú emailovú adresu
- chytrý telefón


## Montáž

LED	SIGNALIZÁCIA NA PRIJÍMAČI
	svieti 4s pri zopnutom výstupe
	blíka po 4s pri vypnutom výstupe
	svieti ak je pripojený počítač (PC) alebo mobil
	1) blíka nepravidelne pri komunikácii s PC (pri vlastnej výmene dát) 2) blíka po 1/2 sekunde = NEZÁMRAZOVÝ REŽIM
	svieti pri vzdialenej komunikácii cez server
	1) 3.5 sekundy svieti a pol sekundy zhasnutá, pokiaľ je pripojený k LOKÁLNEJ SIETI a nekomunikuje vzdialene cez server 2) 3.5 sekundy zhasnutá a pol sekundy svieti pokiaľ je v režime PRÍSTUPOVÝ BOD (AP) 3) blíka pri chybe WiFi modulu
	svieti pri prenose dát medzi prijímačom a vysielačom
	blíka pri chybe vysielača alebo pokiaľ neprebieha komunikácia s vysielačom (teplotným snímačom)

**Funkcie prepínača:**  
AUT - pracuje podľa programu  
ON - trvalo zapnuté OFF - trvalo vypnuté




**SCHÉMA ZAPOJENIA PRIJÍMAČA:**

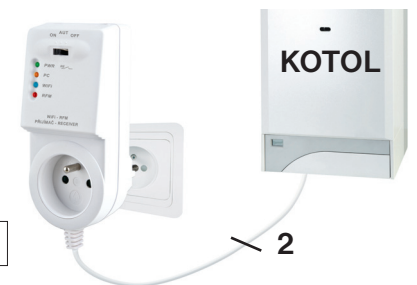


**!** Pri výpadku signálu medzi prijímačom a vysielačom dlhším ako 8 hodín, prejde prijímač do protimrazového režimu (8 min VYP a 2 min. ZAP).


### MONTÁŽ VYSIELAČA:

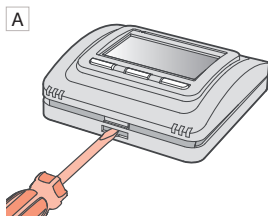

Odklopte predný kryt vysielača.

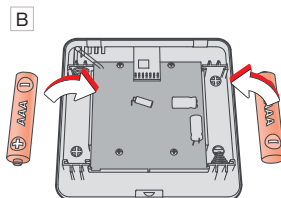

Vlozte alkalické batérie 2 x 1.5 V AAA.

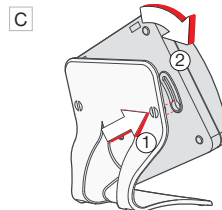

Nasuňte termostat na stojan a zaistite otočením.

**!** Vyvarujte sa blízkosti miest ako napr.: okenný parapet, televízor, PC alebo prístroje s teplým, príp. studeným sálaním.

**!** Používajte vždy iba alkalické batérie 2 x 1.5 V, typ AAA! (nepoužívajte dobijacie batérie).

**!** Použitú batériu likvidujte v súlade s predpismi pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi!

Vysielač inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od ohrievača, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi. Tiež sa vyvarujte montáži na vonkajšiu stenu. Inštalčná výška by mala byť cca 1.5 m nad zemou. Termostat umiestnite do tzv. referenčnej miestnosti, napr. obývaciu izbu (podľa teploty v tejto miestnosti bude dochádzať k spínaniu zdroja tepla).

**Montáž smie vykonávať iba osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou! Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!**



# Konfigurácia

## 1. STIAHNITE APLIKÁCIU DO INTELIGENTNÉHO TELEFÓNU

Aktuálnu verziu pre WIN10 nájdete na Microsoft Store pod názvom: EOB PT-WiFi

<https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wifi/9pljr31qfvx2?activetab=pivot%3aoverviewtab>



EOB PT-WiFi\_win10

Aktuálnu verziu pre Android nájdete na Google Play pod názvom: EOB PT-WiFi

[https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB\\_PT\\_WIFI](https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI)



EOB PT-WiFi\_android


Aktuálnu verziu pre iOS nájdete na App Store pod názvom: EOB PT-WiFi

<https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wifi/id1435475591?l=cs&mt=8>




EOB PT-WiFi\_IOS

## 2. SPUSTENIE APLIKÁCIE

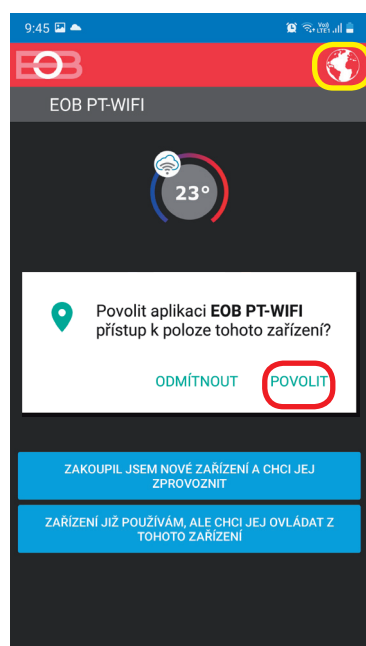

Výber jazyka aplikácie

Zvoľte **POVOLIT**,  
nutné pre  
automatické  
zistenie WiFi  
sietí

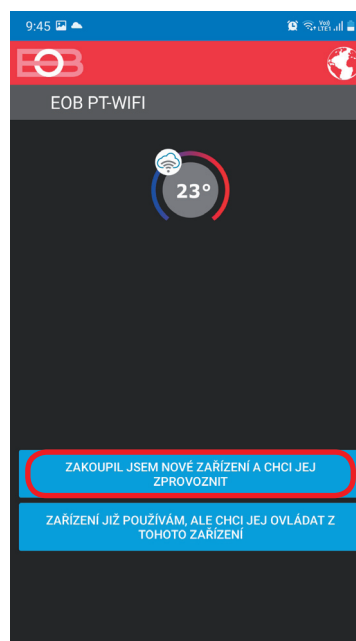


Uistite sa,  
že máte  
termostat  
namontovaný  
a napájaný!



## 3. NASTAVTE TERMOSTAT POMOCOU WIFI



Zvoľte **POMOCOU WIFI**

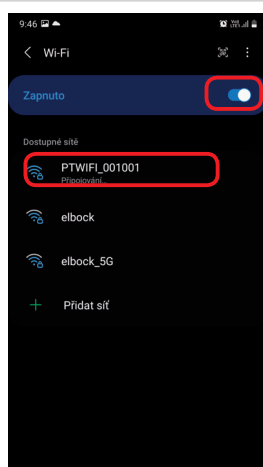


Ak je vyžadované heslo zadajte:  
**12345678**  
Pri Android 9 a vyššej  
ponechajte pripojenie WiFi,  
ktorá nemá prístup k internetu -  
zvoľte „napriek tomu pripojiť“..

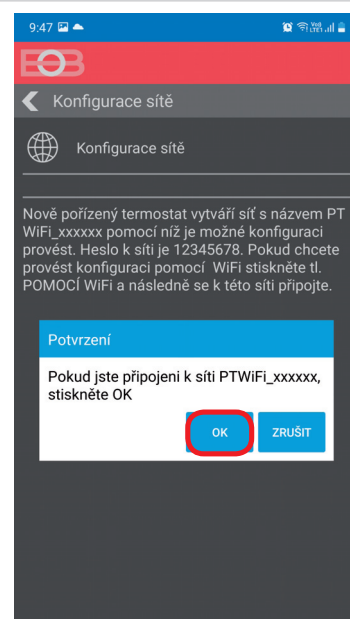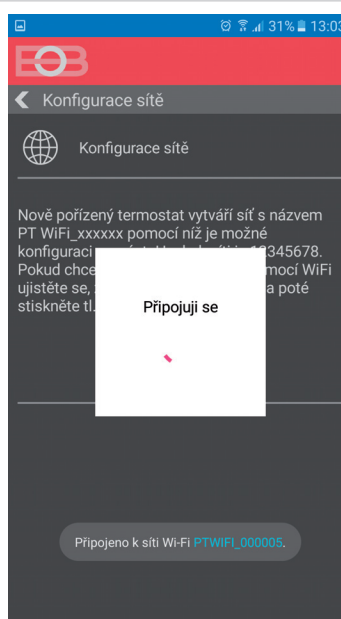


Stlačte **OK**, nutné pre vyhľadanie sietí.

## 4. VYBERTE SIĚŤ A ZADAJTE HESLO SIĚTE

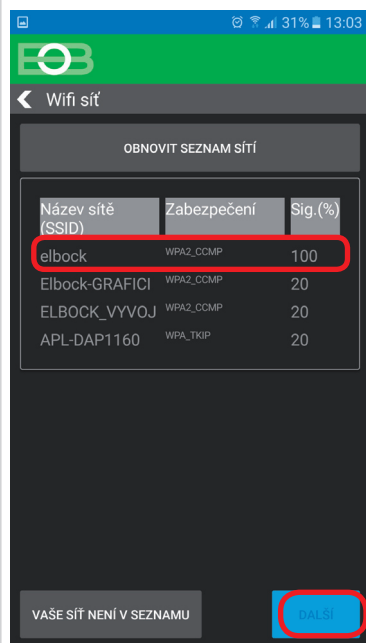

Pokiaľ sa Vaša sieť neobjaví v zozname, kliknite vľavo dole na tlačidlo: VAŠA SIĚŤ NIE JE V ZOZNAMĚ a pokračujte ďalej podľa inštrukcií.

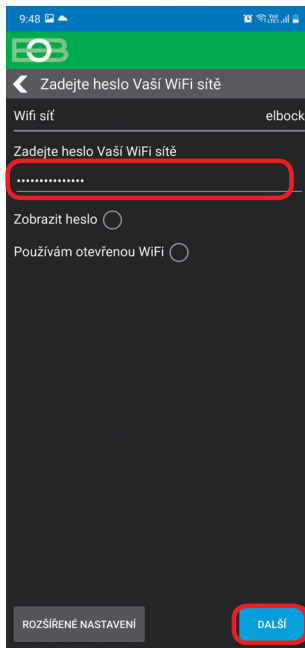



Zadajte správne heslo Vašej vybranej siete.  
Odporúčame zobraziť heslo.

**! POZOR:**  
Pokiaľ zadáte zlé heslo alebo názov siete, termostat sa nepripoí a je nutné uviesť ho do továrenského nastavenia a opakovať konfiguráciu!



Ako vykonať reset termostatu:  
- na PRIJÍMAČI stlačte FUNKČNÉ TLAČIDLO v zadnej časti na dlhšie ako 5 s. Zablikajú všetky LED a tým je prijímač resetovaný.

Dôjde k vymazaniu konfigurácie WiFi siete, ale vysieláč nie je nutné znova párovať!

## 5. VYTVOŘTE SI ÚČET NA SERVERE ELEKTROBOCK

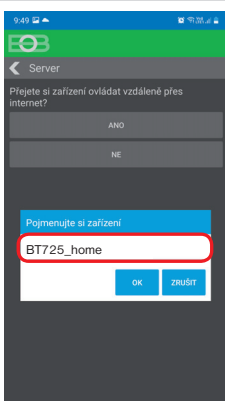
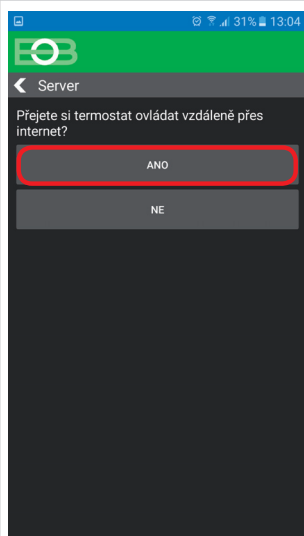


Pomenujte si dané zariadenie (napr. Termostat doma)

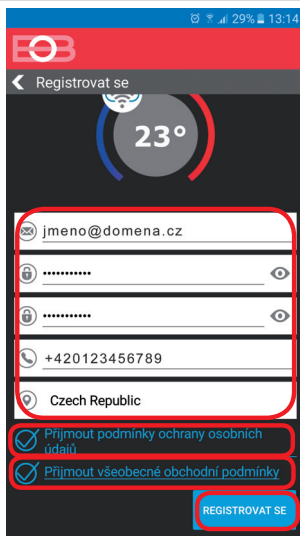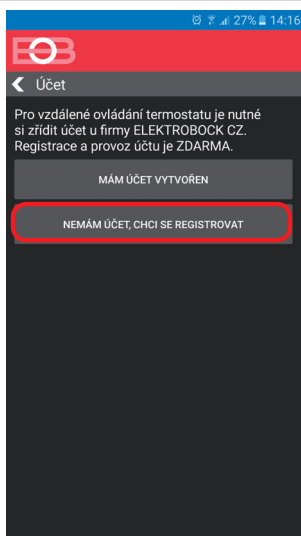

Pokiaľ sa objaví táto hláška, skontrolujte či vybratá sieť má prístup k internetu!

Odporúčame zadať heslo, ktoré nie je zviazané s vaším emailovým účtom! Služi iba pre pripojenie k účtu na server ELEKTROBOCK.

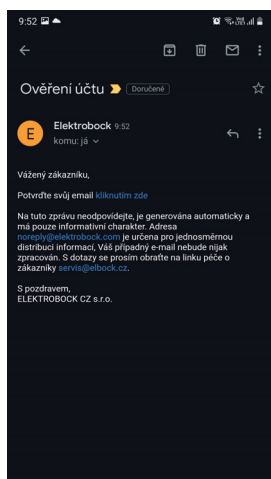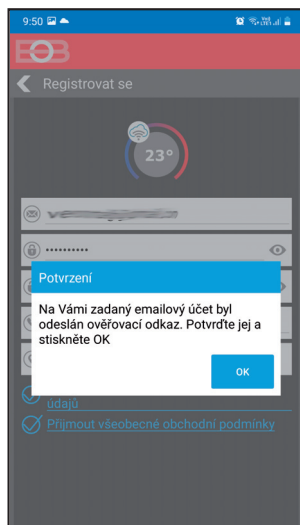

Pokiaľ Vám mail nedorazil, skontrolujte znova emailovú adresu, príp. overte či mail neuviazol v SPAME!




Po úspešnej registrácii nájdete vo svojej e-mailovej schránke e-mail s overovacím odkazom. Kliknite naň a stlačte OK.



Potom sa termostat automaticky pripoí, v aplikácii uvidíte aktuálne údaje z termostatu.

Ak sa termostat nepripoí, je možné, že je zadané zlé heslo siete:  
- skontrolujte či na prijímači bliká modrá LED a ak áno, vykonajte na prijímači reset do továrenského nastavenia a nastavte sieť znova.

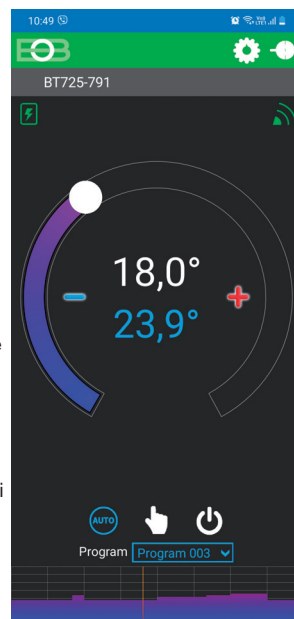










# Ovládanie



Ukážka obrazovky v záložce:



Nastavenia

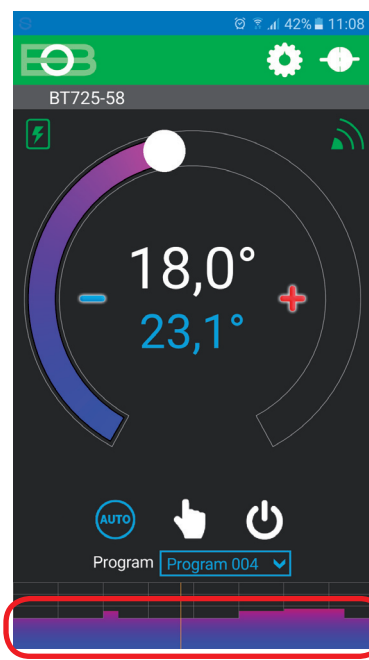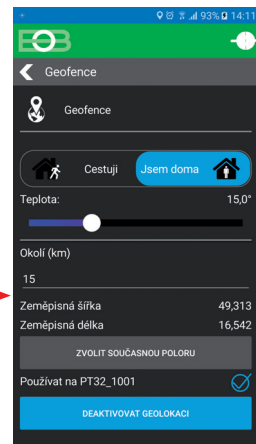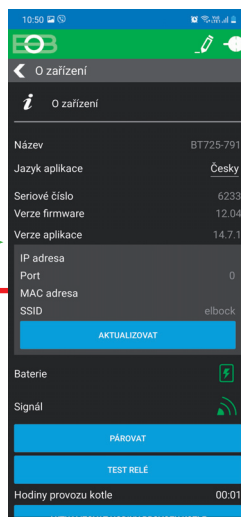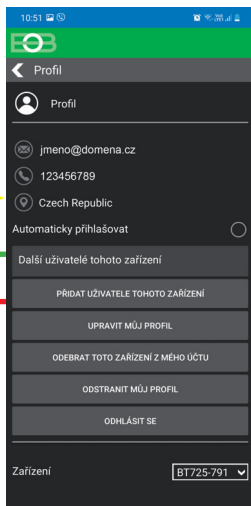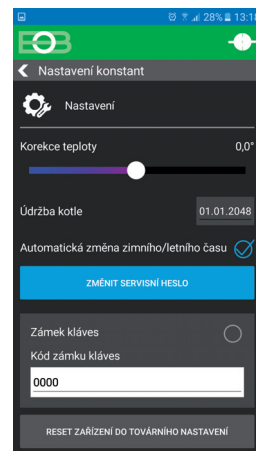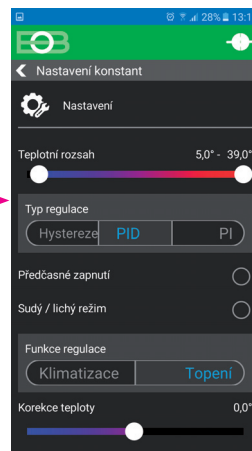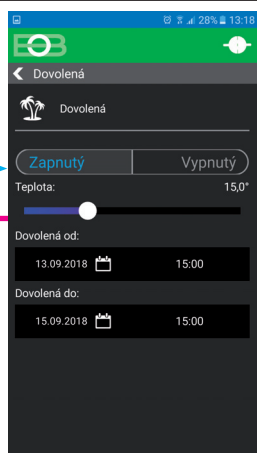




Ukážka obrazovky po stlačení na obrázek programu.



Stav baterie



Stav signálu

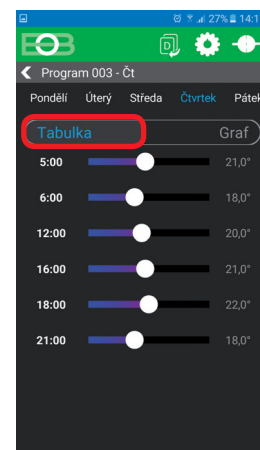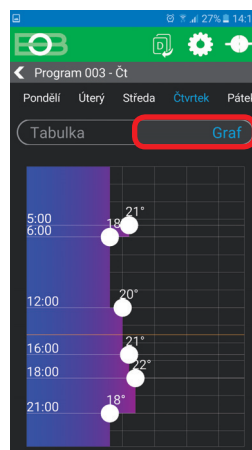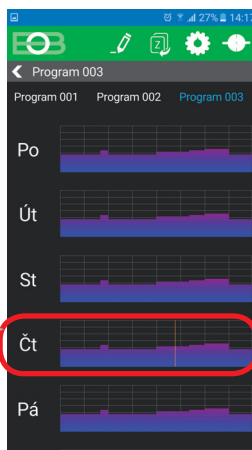

## EU PREHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o., týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia BT725 WiFi je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

### UPOZORNENIE:

Tento stručný návod na aplikáciu bol vypracovaný pre mobilný telefón Samsung, pre iné typy telefónov sa môžu dané obrazovky a ovládacie lišty (podmenu) lišiť!

Podrobné návody na BT725 WiFi a aplikáciu EOB PT-WiFi nájdete na [www.elektrobock.sk](http://www.elektrobock.sk)



Distribútor v SR:  
**ELEKTROBOCK SK s.r.o.**  
Sladová 1, Bratislava 821 05  
Tel.: +421 911 454 446  
[predaj@elektrobock.sk](mailto:predaj@elektrobock.sk)

Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633

[www.elektrobock.sk](http://www.elektrobock.sk)